08–60–02–01

АУДИО МАГНИТОЛА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Отсоединить и изолировать кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
(2) Демонтировать центральный ободок обшивки приборной панели. (рис.1).

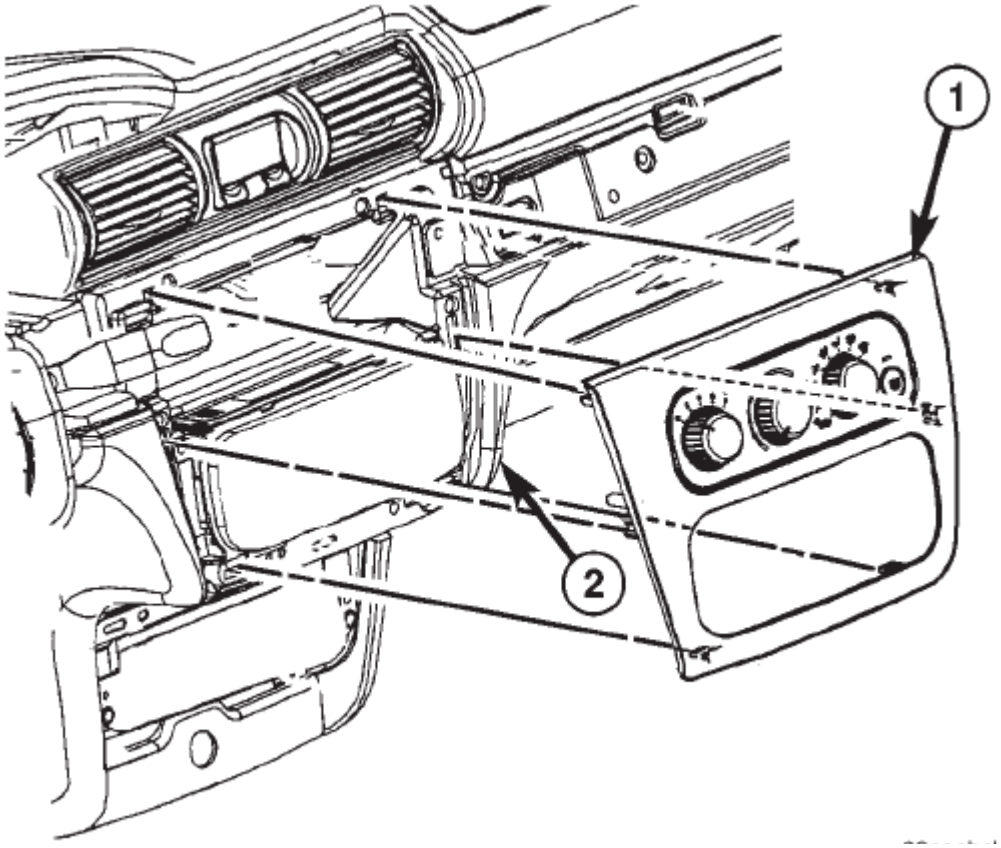


Рис. 1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБОДОК ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

1 – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБОДОК
2 – ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

(3) Демонтировать монтажные винты CD-плеера.

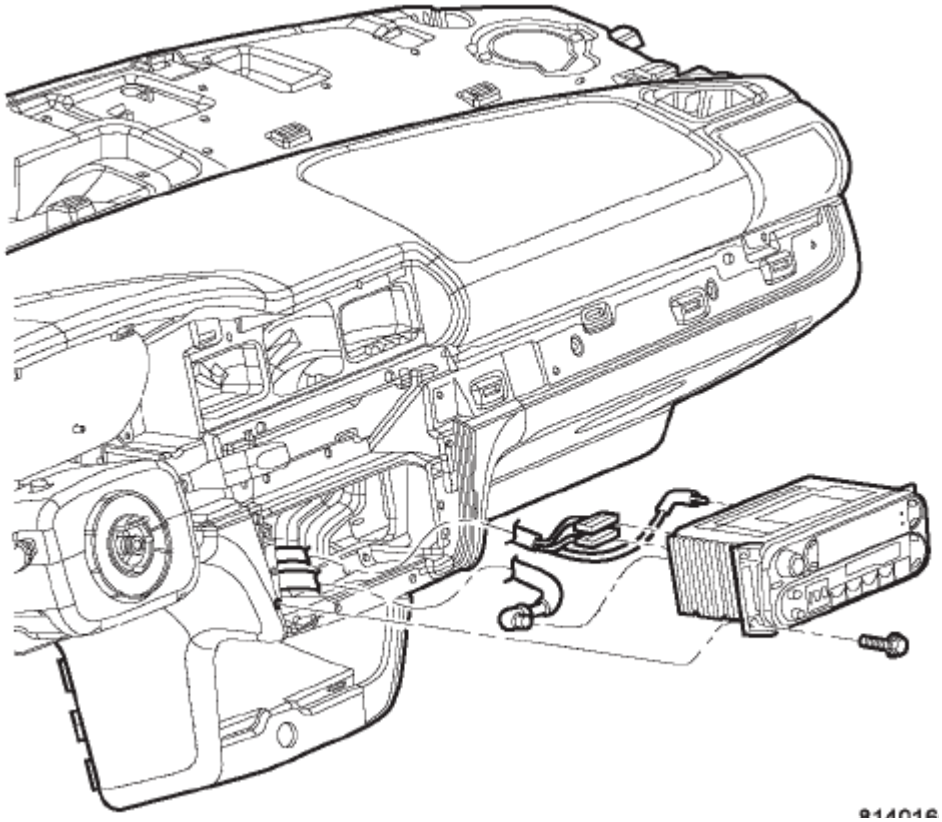


Рис. 2 CD-ПЛЕЕР

(4) Демонтировать CD-плеер (рис.2).
(5) Отсоединить жгутовые разъемы проводки.

ВНИМАНИЕ: Вытягивание кабеля антенны прямо из радиоприемника без вытягивания на себя соединительного устройства блокировки антенны может привести к повреждению кабеля или радиоприемника.

(6) Отсоединить кабель антенны, вытянув соединительное устройство блокировки антенны из радиоприемника (рис.3).

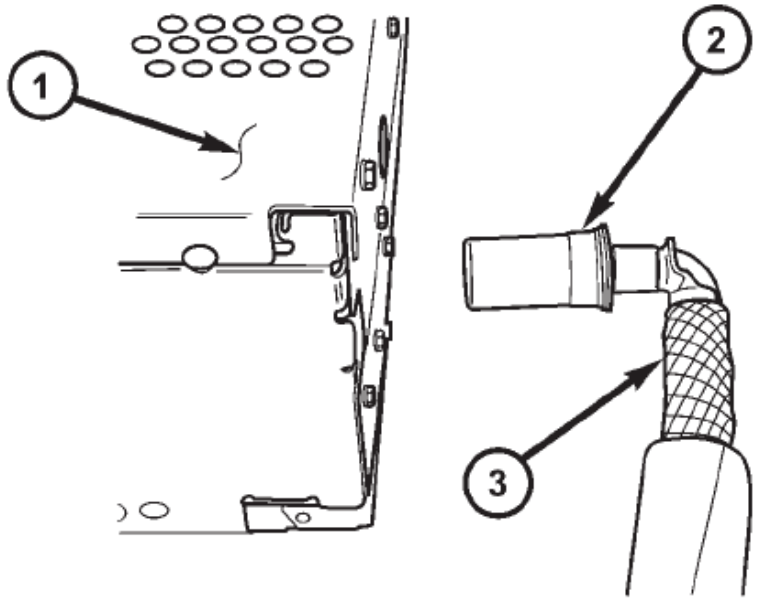


Рис. 3 АНТЕННА К РАДИО

1 – РАДИО
2 – СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ АНТЕННЫ
3 – КАБЕЛЬ АНТЕННЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

УСТАНОВКА

(1) Подсоединить жгутовый разъем проводки к CD-плееру.
(2) Подсоединить антенну к CD-плееру.
(3) Установить CD-плеер и винты. Затянуть с приложением крутящего момента до 3 Нм.
(4) Установить центральный ободок обшивки приборной панели.
(5) Подсоединить кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.