21-95-01-59

ДАТЧИК ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

СНЯТИЕ

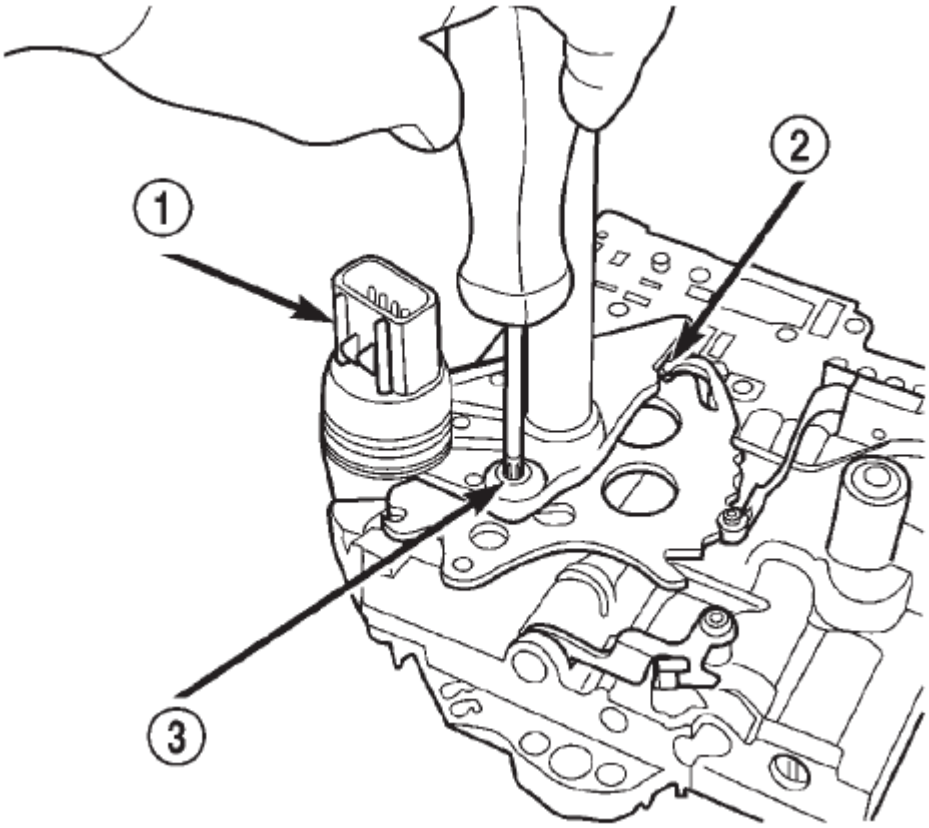


Рис. 1 СНЯТИЕ ДАТЧИКА ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1 – ДАТЧИК ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
2 – ШТИФТ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ КЛАПАНОМ
3 – ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

(1) Извлечь корпус клапана в сборе из трансмиссии.
(См. документ 21–95–01–58).
(2) Выкрутить винт, фиксирующий датчик диапазона коробки передач (3) (рис. 1), и извлечь датчик (1) из корпуса клапана.
(3) Извлечь датчик диапазона коробки передач (1) из вала.

УСТАНОВКА

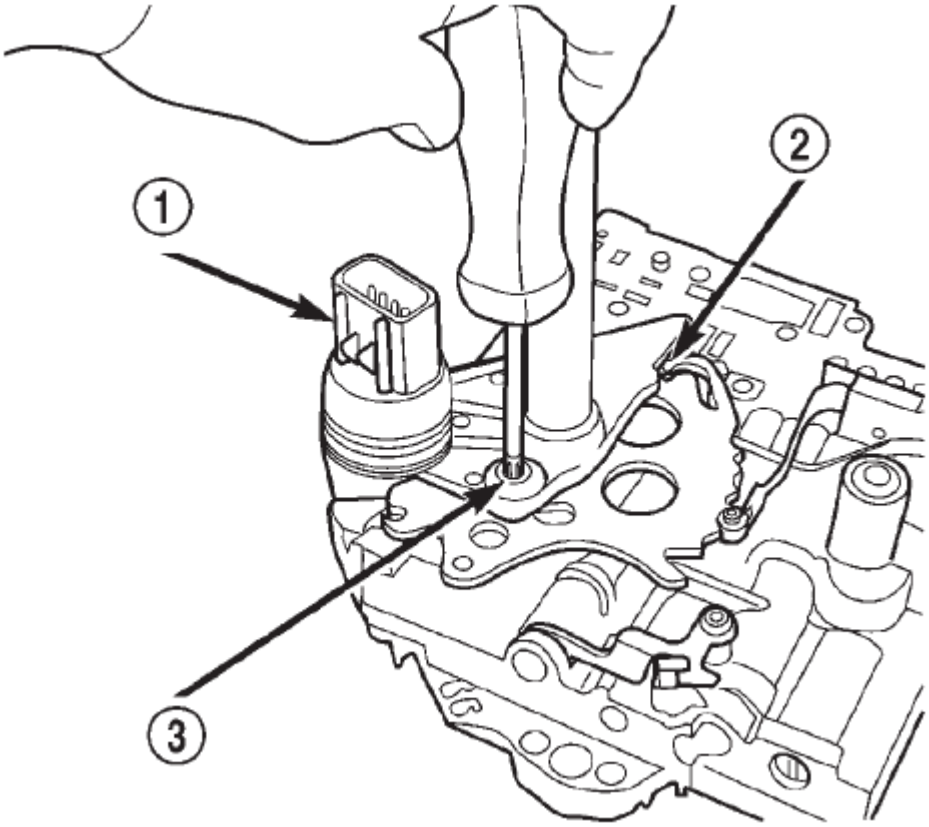


Рис. 2 СНЯТИЕ ДАТЧИКА ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1 – ДАТЧИК ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
2 – ШТИФТ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ КЛАПАНОМ
3 – ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

(1) Установить датчик диапазона коробки передач (1) (рис. 2) в корпус клапана и затянуть фиксирующий винт (3) моментом 5 Нм.
(2) Вставить корпус клапана в трансмиссию. (См. документ 21–95–01–58).