08-75-01-23

ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

СНЯТИЕ

ДЕМОНТАЖ - 4 ЦИЛИНДРА

(1) Освободить защелку капота и открыть капот (рис. 1).

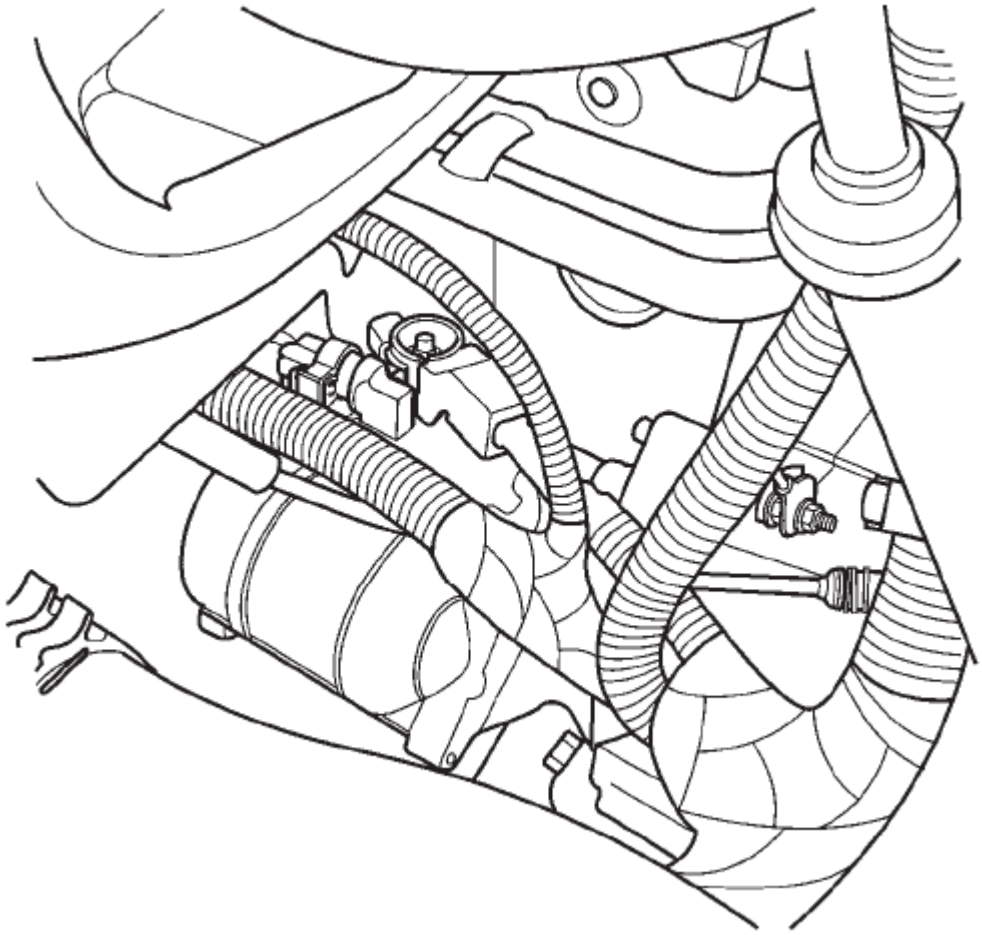


Рис. 1 СТАРТЕР - 4 ЦИЛИНДРА

(2) Отсоединить и изолировать отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
(3) Снять корпус воздушного фильтра.
(4) Снять нижний болт.
(5) Снять верхний болт и провод заземления
(6) Снять стартер (рис. 2).

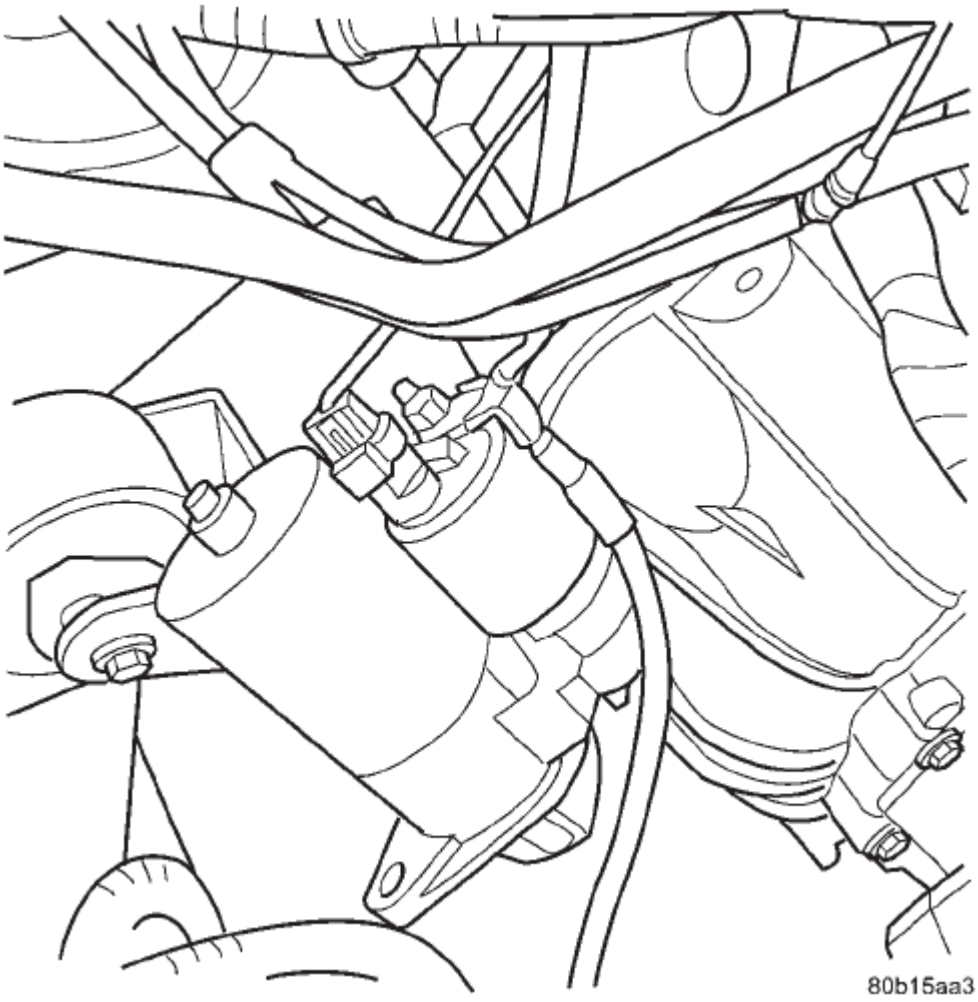


Рис. 2 ДЕМОНТАЖ СТАРТЕРА - 4 ЦИЛИНДРА

(7) Отсоединить жгутовый разъем соленоида от клеммы
(8) Снять гайку крепления провода B+ на клемме.
(9) Отсоединить соленоид и провода B+ от клемм стартера.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА - 4 ЦИЛИНДРА

1) Подсоединить соленоид и провода B+ к клеммам стартера.
(2) Установить гайку крепления провода B+ на клемме.
(3) Подсоединить жгутовый разъем соленоида к клемме
(4) Установить стартер (рис. 2).
(5) Установить верхний болт.
(6) Установить нижний болт.
(7) Установить корпус воздушного фильтра.
(8) Подключить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.