08–60–70–05

ДИНАМИК

ДЕМОНТАЖ

(1) Отсоединить и изолировать кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
(2) Демонтировать панель внутренней обшивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(3) Демонтировать винты динамика.

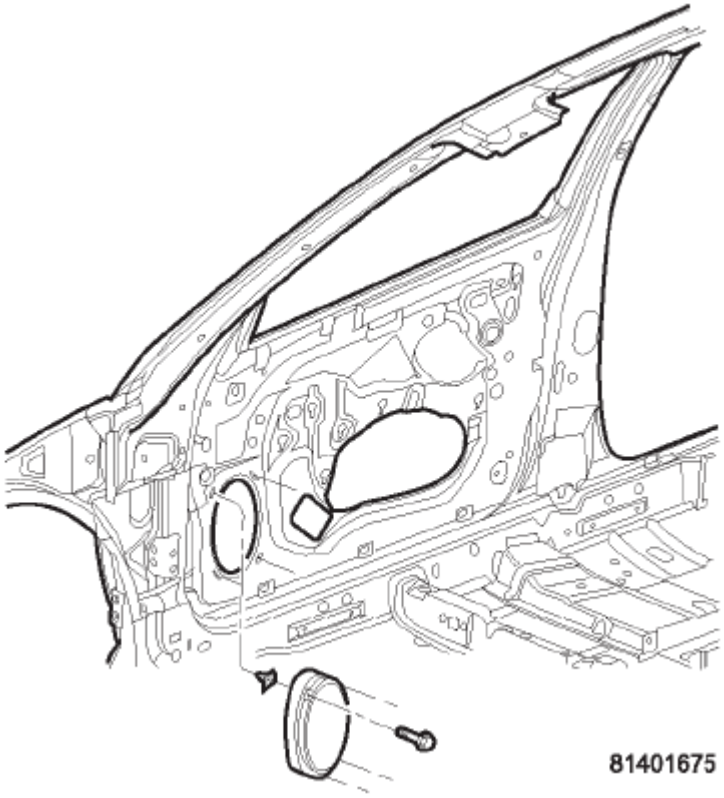


Рис. 18 ДИНАМИК В ДВЕРИ-JR41

(4) Отсоединить жгутовый разъем проводки от динамика.
(5) Демонтировать динамик с двери (рис. 18).

УСТАНОВКА

(1) Подсоединить жгутовый разъем к динамику.
(2) Обеспечить соответствие положения и установить динамик на дверь.
(3) Установить винты динамика.
(4) Установить панель внутренней обшивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(5) Подсоединить кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.