
# 14–10–01–01
# КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

(1) Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
(2) Отключить электрический разъем датчика температуры воздуха на впуске.
(3) Отсоединить шланг подачи наружного воздуха от впускного воздушного шланга дроссельной заслонки.
(4) Ослабить обжимной хомут на впускном шланге дроссельной заслонки. Отсоединить шланг от дроссельной заслонки.

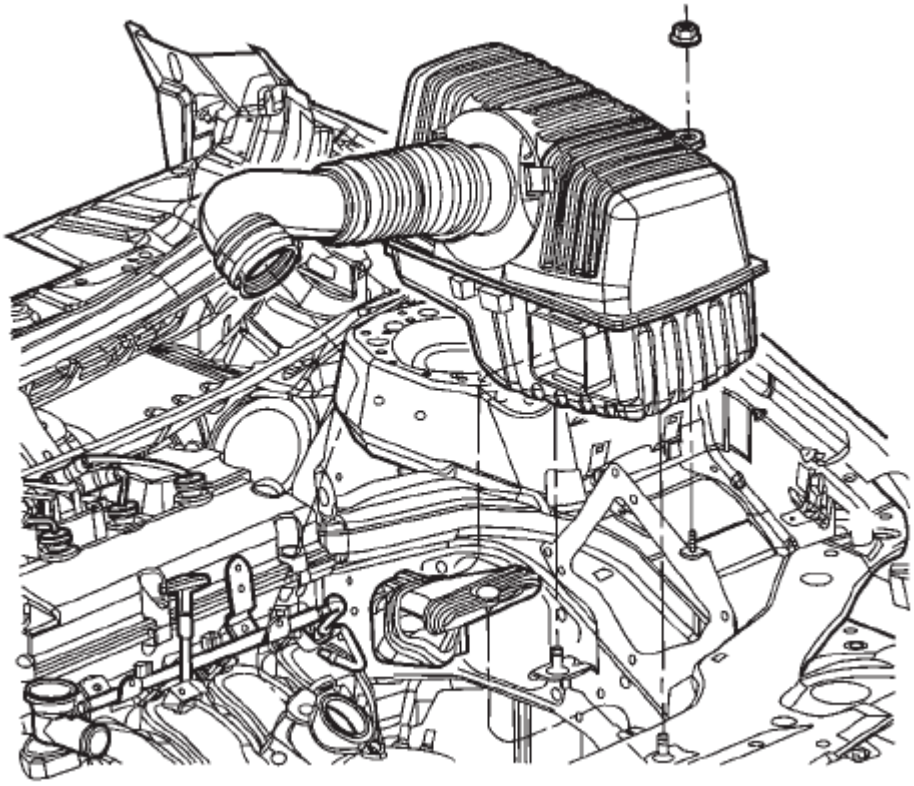

***Корпус воздушного фильтра на двигателе***

(5) Снять нажимной штифт, крепящий воздуховод к верхней опоре радиатора.
(6) Снять гайку на кронштейне, на котором крепится корпус воздушного фильтра.
(7) Вытащить корпус воздушного фильтра вверх с установочных штифтов.

## УСТАНОВКА

(1) Установить корпус воздушного фильтра вниз на установочные штифты.
(2) Установить гайку на кронштейн, на котором крепится корпус воздушного фильтра, и зажать ее.
(3) Установить нажимной штифт, крепящий воздуховод к верхней опоре радиатора.
(4) Подсоединить впускной воздушный шланг дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки. Зажать обжимной хомут.
(5) Подсоединить шланг подачи наружного воздуха.
(6) Подключить электрический разъем датчика температуры воздуха на впуске.
(7) Подключить отрицательный кабель аккумулятора.