23–20–22–09

ПАНЕЛЬ ОТДЕЛОЧНАЯ. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ДЕМОНТАЖ

(1) Опустить стекло двери.
(2) Отсоединить два зажима крепления решетки динамика к панели обшивки двери. Они расположены спереди решетки, один у верхней части, а другой – у нижней.
(3) Снять три больших винта с головкой в форме шайбы, расположенных вокруг динамика (рис. 1).
(4) Снять крышку доступа на передней поверхности панели обшивки двери. Снять, приподнимая ее за заднюю кромку (рис. 2).
(5) Снять красный автоматически включающийся рефлектор с нижней хвостовой части или двери. Отсоединить, приподнимая за паз для отвертки в нижней части рефлектора.
(6) Снять панель обшивки с двери, приподнимая в двух точках крепежных зажимов (рис. 2).
(7) Выкрутить семь винтов крепления панели обшивки к двери: (рис. 1) и (рис. 2).
(a) Один винт расположен у нижнего заднего кармана винта.
(b) Три винта расположены вдоль нижней части двери.
(c) Один винт расположен внутри отверстия под ручку.
(d) Один винт расположен в верхней передней части.
(e) Один винт расположен в чаше натяжения.
(8) Отсоединить два потайных зажима крепления на задней стороне панели обшивки, приподнимая в двух точках крепления зажимов.
(9) Поднять панель обшивки вверх и от двери, отсоединить панель обшивки от верхнего удерживающего желоба.
(10) Отсоединить зажим крепления рычажного механизма защелки к ручке задней двери.
(11) Отсоединить электрические разъемы, в соответствии с необходимостью, включая нижнее освещение, если предусмотрено комплектацией.
(12) Снять панель внутренней обшивки с двери.

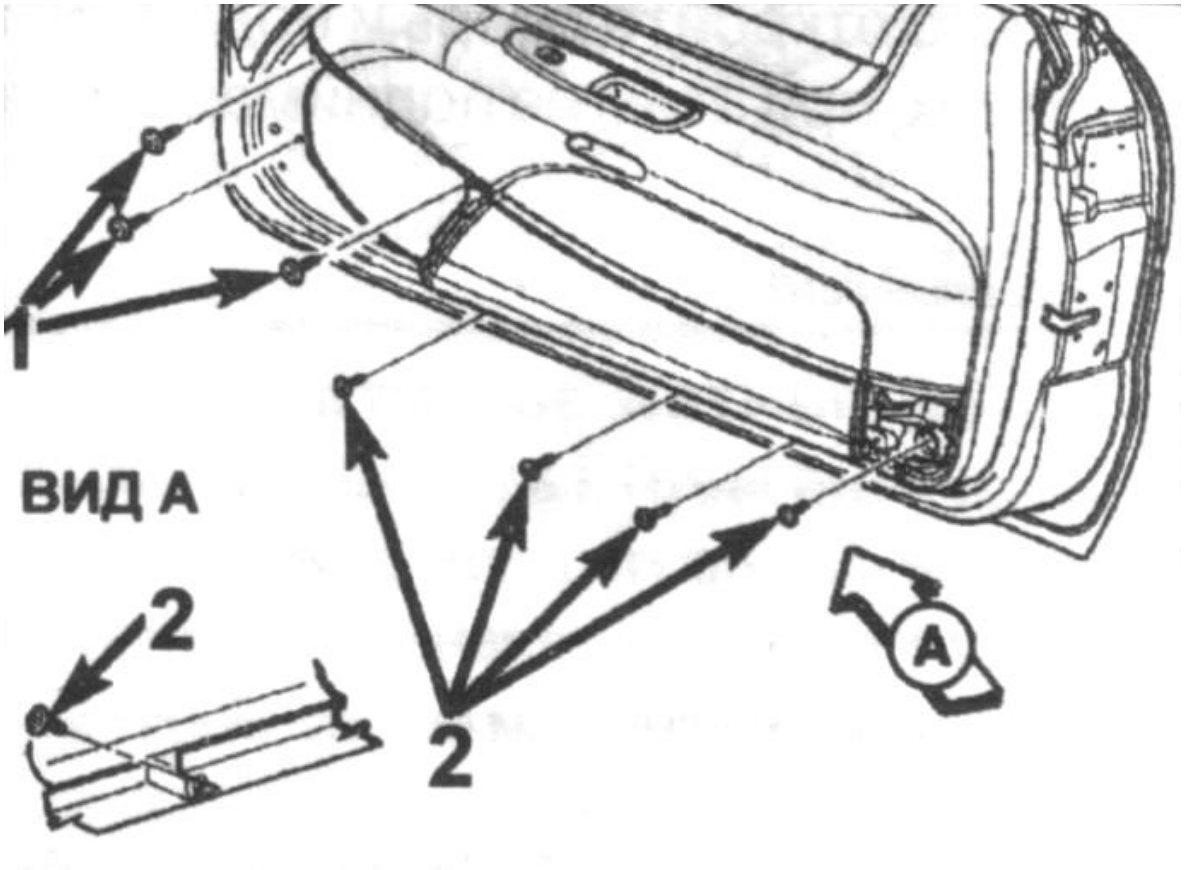


Рис. 1 Демонтаж нижней панели обшивки двери

1 – ВИНТЫ В МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИКА
2 – НИЖНЯЯ СТОРОНА ПАНЕЛИ ОБШИВКИ ДВЕРИ

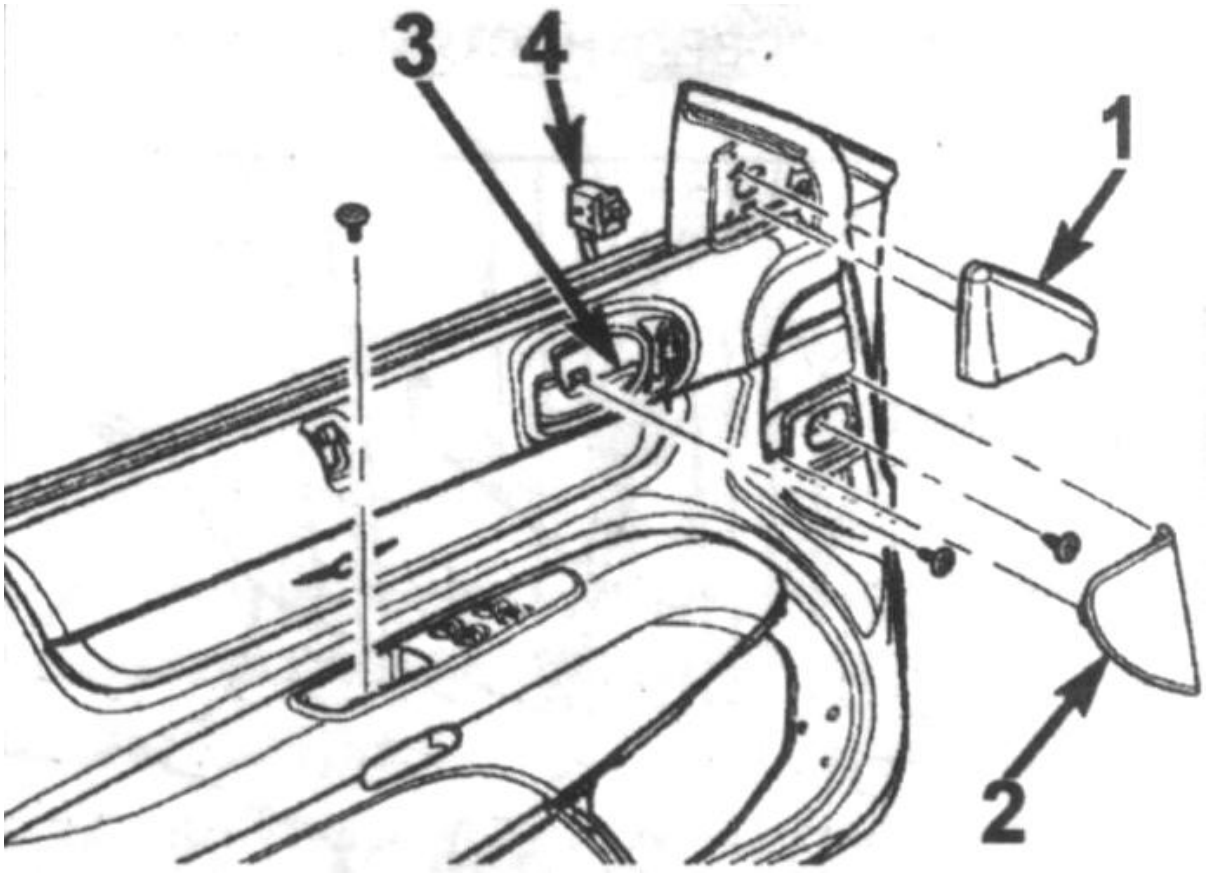


Рис. 2 Гнездо под зеркало и крышка доступа к панели двери

1 – ФЛАЖКОВАЯ ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ
2 – КРЫШКА ДОСТУПА К ПАНЕЛИ ДВЕРИ
3 – ВНУТРЕННЯЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧКА
4 – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

УСТАНОВКА

(1) Установить панель внутренней обшивки рядом с дверью.
(2) Подсоединить электрические разъемы, в соответствии с необходимостью, включая нижнее освещение, если предусмотрено комплектацией.
(3) Подсоединить зажим крепления рычажного механизма защелки к внутренней ручке двери.
(4) Немного поднять обшивку двери, чтобы пропустить кнопку замка в отверстие его гнезда на панели.
(5) Установить передний участок верхнего фланца ленты обшивки в удерживающий желоб, обеспечивая при этом посадку белого переднего штыря фиксатора в ответное отверстие в листовом металле передней части двери.
(6) Направить винт в чашу переднего фиксатора.
(7) При слегка приподнятой задней части панели завести остальную часть фланца полосы обшивки в удерживающий желоб, перемещаясь в направлении спереди назад и обеспечивая плотный прижим.
(8) Завести два потайных зажима крепления задней стороны обшивки двери в их ответные (зеленые) отверстия с уплотнителем в двери. Запрессовать заднюю сторону панели внутрь к двери, прислушиваясь к щелкающим звукам взаимодействия на ОБОИХ зажимах.
(9) Установить семь винтов крепления панели обшивки к двери: (рис. 1) и (рис. 2).
(e) Один винт расположен в чаше натяжения.
(c) Один винт расположен внутри отверстия под ручку.

(d) Один винт расположен в верхней передней части.
(a) Один винт расположен у нижнего заднего кармана винта.
(b) Три винта расположены вдоль нижней части двери.
(10) Защелкнуть в закрытое положение крышки винтов.
(11) Установить три больших винта с головкой в форме шайбы, расположенных вокруг динамика (рис. 1).
(12) Установить решетку динамика, сначала заводя откидные закрылки задней кромки петли в ответные пазы, а затем запрессовывая решетку на два зажима с передней стороны.
(13) Установить красный автоматически включающийся рефлектор, вначале заводя откидные закрылки задней кромки петли в ответные пазы, а затем защелкивая переднюю часть до установки в соответствующее положение.
(14) Установить крышку доступа на передней поверхности панели обшивки двери. Вначале завести в пазы переднюю часть, затем защелкнуть со стороны задней кромки (рис. 2).
(15) Установить флажковую панель обшивки в соответствующее положение и обеспечить взаимодействие с зажимами (рис. 2).
(16) Закрыть стекло двери.

ВОДНАЯ ПЕРЕМЫЧКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Снять панель внутренней обшивки двери.
(2) Снять динамик, находящийся в двери, если входит в комплектацию (Следует обратиться к разделу 08–60–70–05).

ВНИМАНИЕ: При демонтаже накладки для защиты от влаги руки должны быть чистыми, нельзя пользоваться перчатками из волокнистой ткани, это может привести к разрушению клеевого покрытия.

(3) Отогнуть накладку защиты от влаги с клеевым покрытием от внутренней панели двери. Начать с одного угла, осторожно продвигаясь к противоположному углу. (рис. 3).
(4) Хранить накладку в горизонтальном положении, клеевой стороной вверх, накрыв вощеной бумагой или аналогичным средством для предотвращения загрязнения клеевого покрытия.

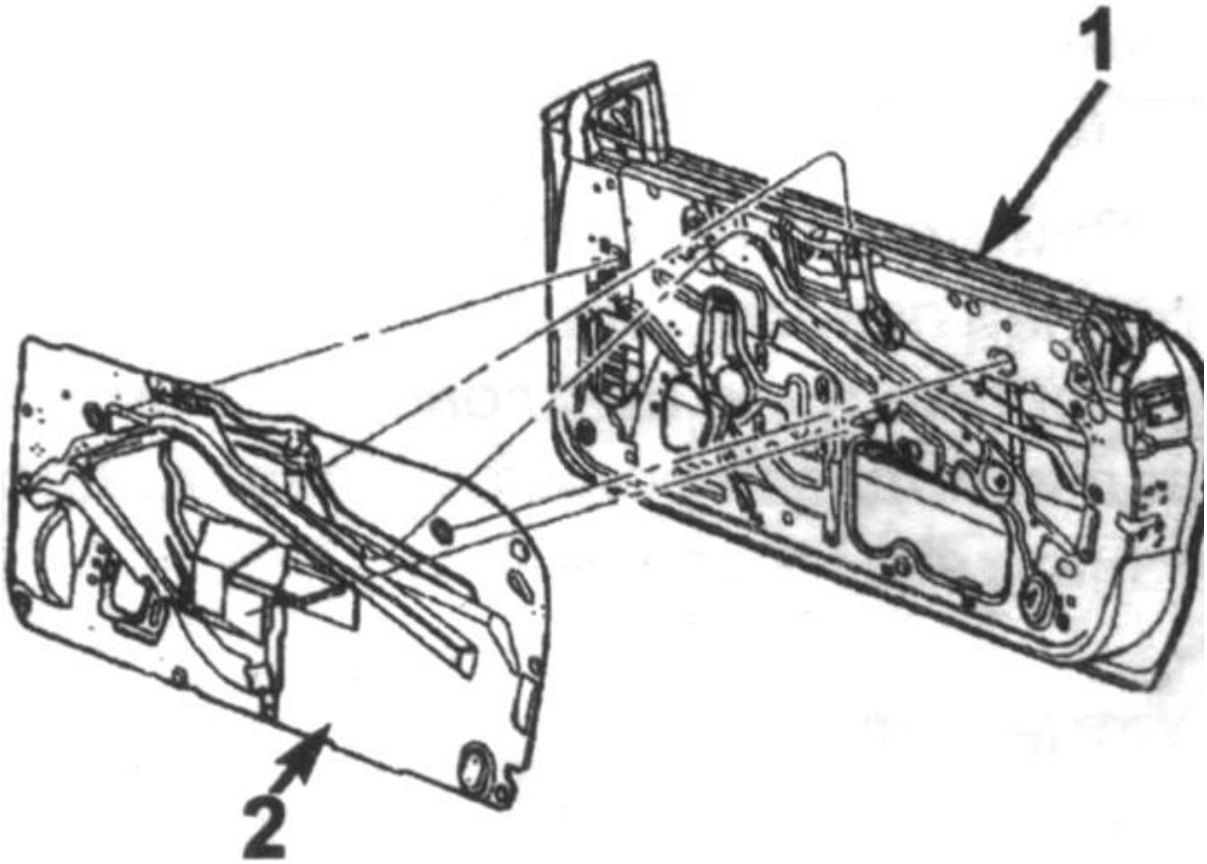


Рис. 3 НАКЛАДКА НА ДВЕРИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ

1 – ДВЕРЬ
2 – НАКЛАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ

УСТАНОВКА

(1) Убедиться в том, что клеевое покрытие не повреждено, таким образом будет обеспечено уплотнение по всему периметру двери. Восстановить клеевое покрытие на любом участке его повреждения или неплотного прилегания с помощью бутил-каучукового уплотнителя или подобного средства. Если ремонт невозможен, заменить новой накладкой для защиты от влаги.
(2) Установить накладку защиты от влаги в соответствующее положение с помощью двух вдавливаний для размещения в соответствующих отверстиях во внутренней панели двери . (рис. 3).
(3) Плотно прижать клеевое покрытие по периметру двери, обеспечив полную герметизацию. Проверить соответствующую разводку проводов и рычажных механизмов.
(4) Установить динамик, находящийся в двери, если входит в комплектацию (Следует обратиться к разделу 08–60–70–05).
(5) Установить панель внутренней обшивки двери.