23–41–05–17

ЦИЛИНДР ЗАМКА БАГАЖНИКА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ЗАЩЕЛКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА.

ДЕМОНТАЖ

(1) Освободить защелку крышки багажника и открыть крышку.
(2) Отметить наружный контур защелки на крышке багажника, чтобы облегчить последующую установку.
(3) Отсоединить жгутовые разъемы на удаленном электромагнитном клапане обеспечения расцепления, если он предусмотрен (рис. 1).
(4) Снять болты крепления защелки к крышке багажника.
(5) Снять защелку крышки багажника с автомобиля.

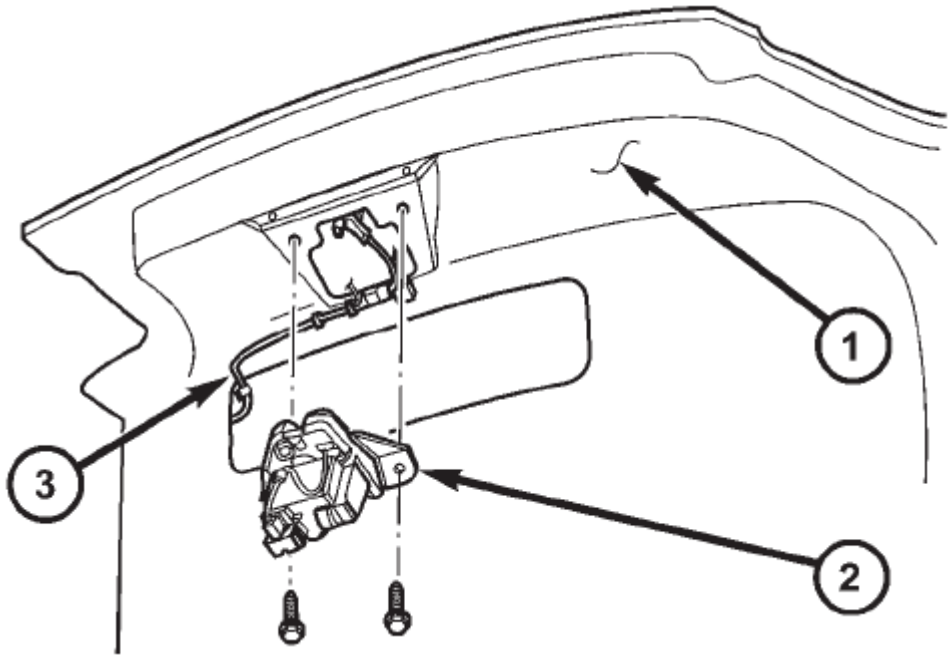


Рис. 1 ЗАЩЕЛКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

1 – КРЫШКА БАГАЖНИКА
2 – ЗАЩЕЛКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА
3 – ЖГУТОВЫЙ РАЗЪЕМ

УСТАНОВКА

(1) Установить защелку крышки багажника на автомобиль.
(2) Свободно установить болты крепления защелки к крышке багажника.
(3) Затянуть болты с приложением крутящего момента до 12 Нм.
(4) Установить защелку крышки багажника, совместив метки, нанесенные ранее на крышку багажника, и затянуть болты.
(5) Подсоединить жгутовые разъемы к удаленному электромагнитному клапану обеспечения расцепления, если он предусмотрен.

(6) Проверить подгонку крышки багажника к панели кузова и работу защелки крышки багажника. Отрегулировать в соответствии с необходимостью.

БОЕК ЗАЩЕЛКИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Освободить защелку крышки багажника и открыть крышку.
(2) Отметить наружный контур бойка защелки крышки багажника на задней панели кузова, чтобы облегчить последующую установку.
(3) Снять болты крепления бойка защелки крышки багажника к задней панели кузова (рис. 4).
(4) Извлечь боек из автомобиля.

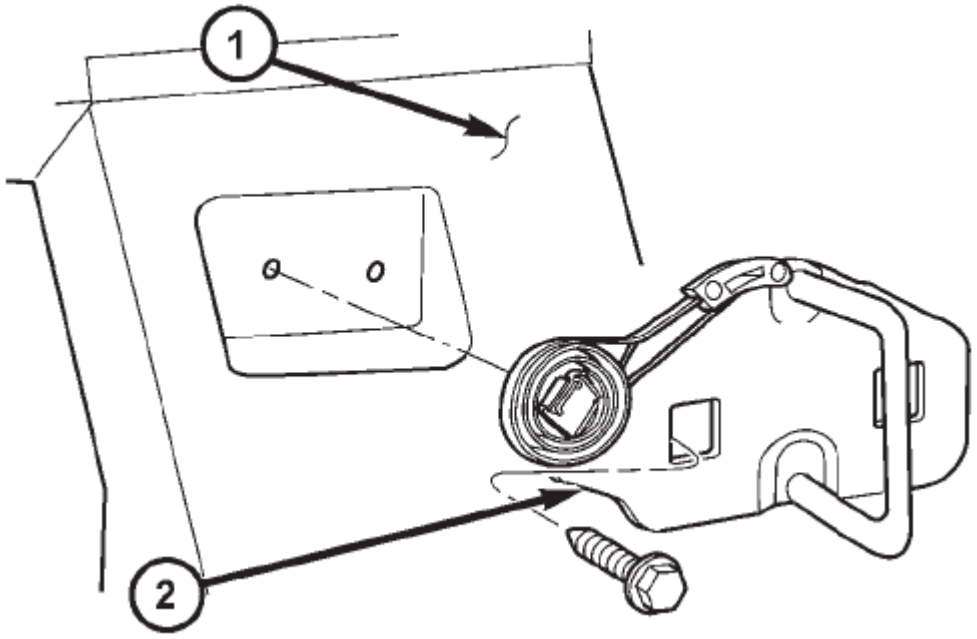


Рис. 4 БОЕК ЗАЩЕЛКИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

1 – ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА
2 – БОЕК ЗАЩЕЛКИ БАГАЖНИКА

УСТАНОВКА

(1) Установить боек в автомобиль.
(2) Свободно установить болты крепления бойка защелки крышки багажника к задней панели кузова.
(3) Совместить положение бойка защелки крышки багажника с метками, нанесенными ранее на задней панели кузова.
(4) Затянуть болты с приложением крутящего момента до 12 Нм.
(5) Проверить подгонку крышки багажника к панели кузова и работу защелки крышки багажника. Отрегулировать в соответствии с необходимостью.

ЦИЛИНДР ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Освободить защелку крышки багажника и открыть
крышку.
(2) Снять защелку крышки багажника.
(3) Снять защелку крепления цилиндра замка крышки багажника к переключателю противоугонной сигнализации, если предусмотрено в комплектации (рис. 5).
(4) Снять переключатель противоугонной сигнализации, если предусмотрен в комплектации.
(5) Снять защелку крепления цилиндра замка на крышке багажника.
(6) Снять цилиндр замка крышки багажника с автомобиля.

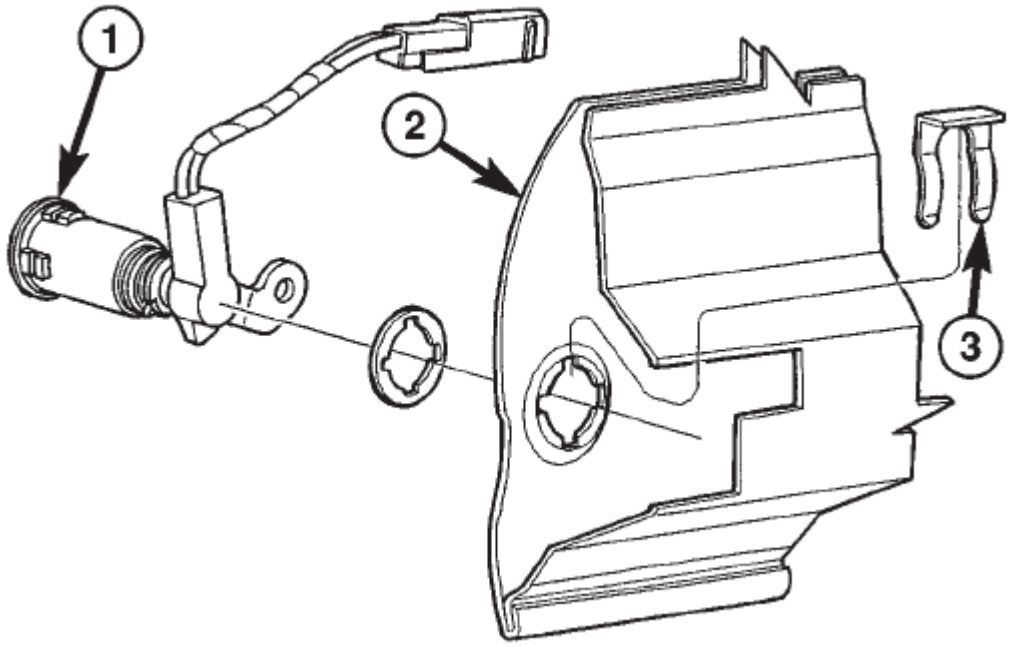


Рис. 5 ЦИЛИНДР ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

1 – ЦИЛИНДР ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА
2 – КРЫШКА БАГАЖНИКА
3 – ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА

УСТАНОВКА

(1) Установить цилиндр замка крышки багажника в автомобиль.
(2) Установить защелку, удерживающую цилиндр замка на крышке багажника.
(3) Установить переключатель противоугонной сигнализации, если предусмотрен в комплектации.
(4) Установить защелку крепления цилиндра замка крышки багажника к переключателю противоугонной сигнализации, если предусмотрено в комплектации.
(5) Установить защелку крышки багажника.