23–04–21–03

БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ДЕМОНТАЖ

(1) Снять крышку бокового зеркала заднего вида (рис. 1).
(2) Демонтировать панель обивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(3) Отсоединить жгутовый разъем электродвигателя стеклоподъемника, если есть в комплектации.
(4) Отсоединить уплотнительную втулку флажкового зеркала, если есть в комплектации.
(5) Отсоединить ручное регулирующее приспособление зеркала от крышки бокового зеркала, если есть в комплектации.
(6) Снять гайки крепления бокового зеркала заднего вида к флажку (рис. 2).
(7) Снять боковое зеркало заднего вида с автомобиля.

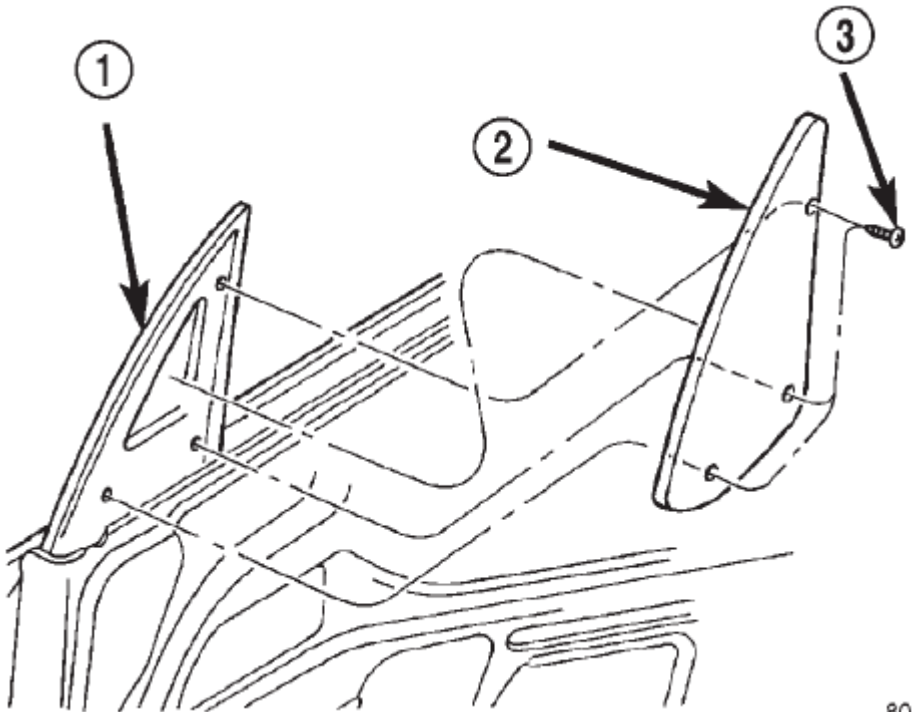


Рис. 1 Крышка бокового зеркала заднего вида

1 – ФЛАЖОК ЗЕРКАЛА
2 – КРЫШКА БОКОВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
3 – КРЕПЕЖ

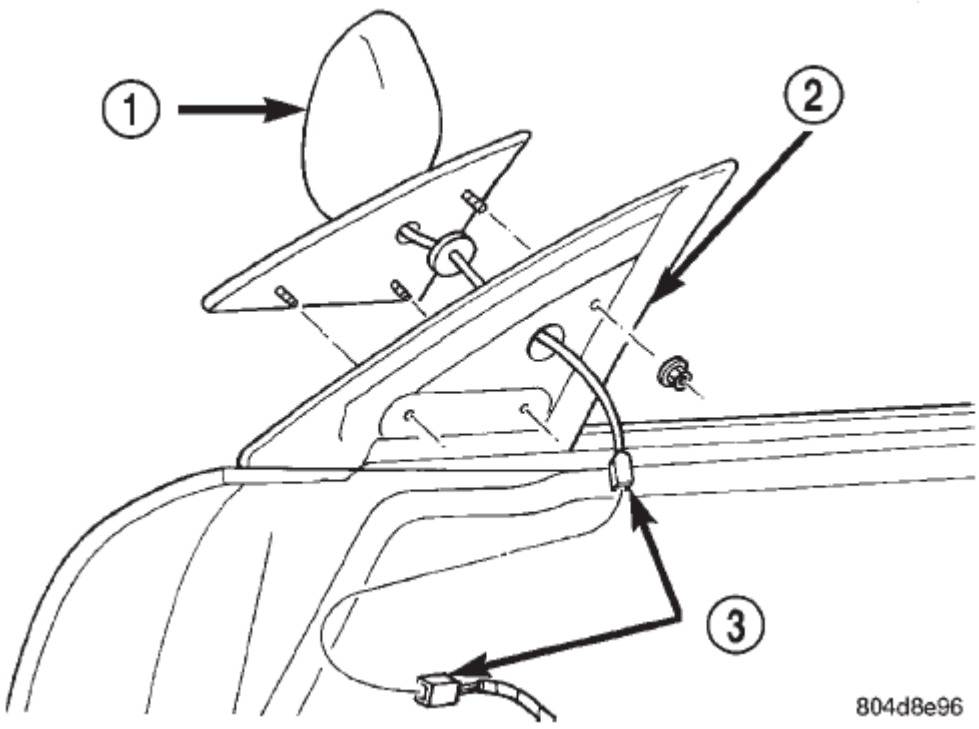


Рис. 2 Боковое зеркало заднего вида

1 – БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
2 – ФЛАЖОК ЗЕРКАЛА/ЖЕЛОБОК ПОД СТЕКЛО
3 – ЖГУТОВЫЙ РАЗЪЕМ

УСТАНОВКА

(1) Пропустить жгутовый разъем привода зеркала через отверстие во флажке зеркала и установить уплотнительную втулку. Не натягивать жгутовый разъем на уплотнительную втулку, если так предусмотрено комплектацией.
(2) Проложить кабели регулирующего устройства через отверстие во флажке зеркала и уплотнительную втулку. Не натягивать кабели на уплотнительную втулку.
(3) Установить боковое зеркало заднего вида на автомобиль.
(4) Установить гайки крепления бокового зеркала заднего вида на флажок.
(5) Вставить нажимной элемент крепления жгутового разъема привода зеркала к внутренней панели двери, если предусмотрено комплектацией.
(6) Подсоединить жгутовый разъем электропривода зеркала.
(7) Установить панель обивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(8) Подсоединить кабели к регулирующему устройству на крышке бокового зеркала заднего вида.
(9) Установить крышку бокового зеркала заднего вида.