23–42–15–05

НАРУЖНАЯ РУЧКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Демонтировать панель внутренней обшивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(2) Поднять стекло двери.
(3) Снять водную перемычку, в соответствии с необходимостью обеспечения доступа (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(4) Отсоединить шток защелки на защелке двери.
(5) Демонтировать гайки крепления ручки двери к наружной панели двери (рис. 1).
(6) Снять наружную ручку с двери.

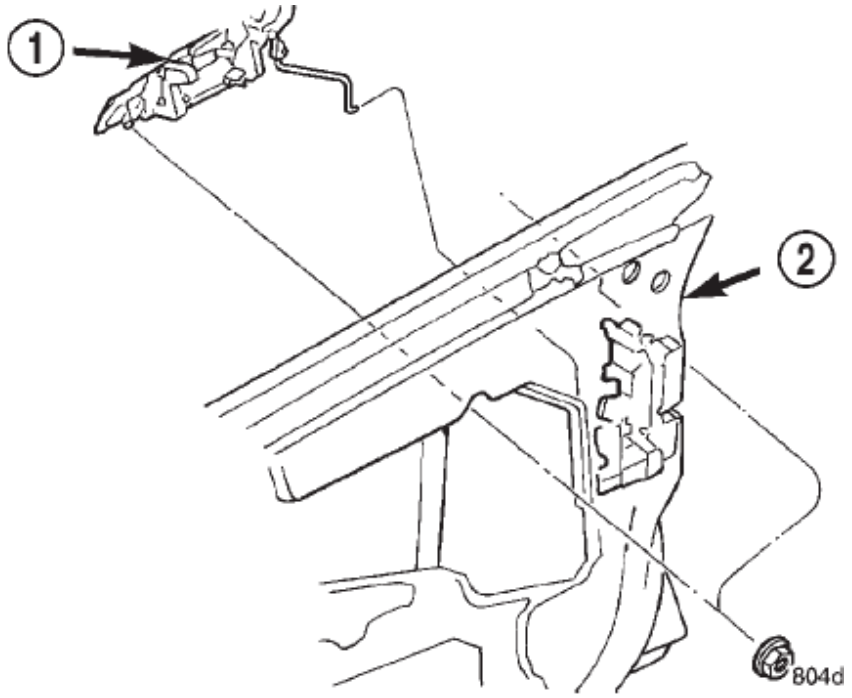


Рис. 1 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ – ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ JR27

1 – НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ
2 – ДВЕРЬ

УСТАНОВКА

(1) Установить наружную ручку на дверь (рис. 1).
(2) Установить гайки крепления ручки двери к наружной панели двери.
(3) Подсоединить шток защелки к защелке двери.
(4) Установить водную перемычку (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(5) Установить панель внутренней обшивки двери (Следует обратиться к разделу 23–20–22–09).
(6) Проверить работу ручки двери. Отрегулировать защелку двери в соответствии с необходимостью.