23–41–05–13

ЦИЛИНДР ЗАМКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Снять наружную ручку двери (Следует обратиться к разделу 23–42–15–05).
(2) Демонтировать зажим крепления цилиндра замка к наружной панели двери (рис. 1).
(3) Отсоединить зажим крепления звена к цилиндру ключа.
(4) Снять цилиндр замка с наружной панели двери.

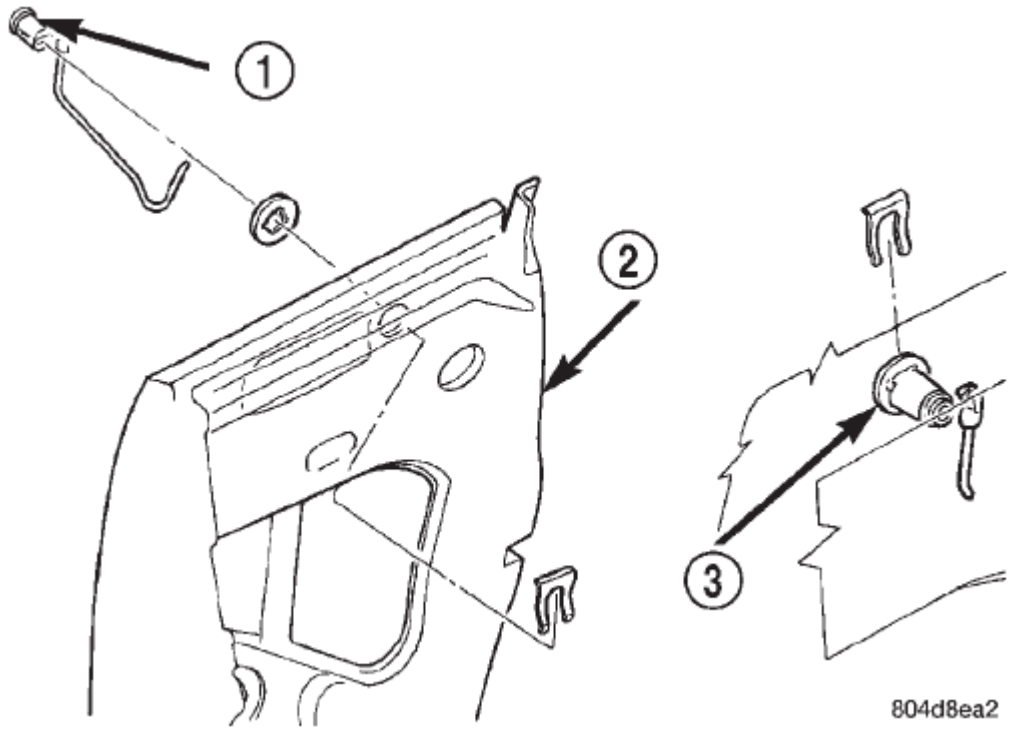


Рис. 1 Цилиндр замка двери

1 – ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ
2 – ДВЕРЬ
3 – ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ

УСТАНОВКА

(1) Установить цилиндр замка и прокладку в наружной панели двери.
(2) Установить зажим крепления цилиндра замка к наружной панели двери.
(3) Вставить звено в цилиндр ключа.
(4) Вставить наружную ручку двери (Следует обратиться к разделу 23–42–15–05).