Паспорт аудиосистемы

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отклейте табличку с серийным номером автомагнитолы с ее передней панели и наклейте эту табличку в прямоугольнике ниже.

Серийный номер/защитный код

(НАКЛЕИТЬ ТАБЛИЧКУ ЗДЕСЬ)

В данном паспорте приводится защитный код, позволяющий включить вашу автомагнитолу после отключения электрического питания (см. раздел, посвященный автомагнитоле данного Руководства пользователя). В паспорте также содержится информация, которая может понадобиться полиции в случае кражи вашей автомагнитолы.

Вырвите листок паспорта из Руководства пользователя и храните его в надежном месте вне автомобиля.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИОСИСТЕМАХ

1

- АУДИОСИСТЕМА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
- ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ 3
- ТОРГОВЫЙ КОД RAD - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ГРАФИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И CD-ПЛЕЕРОМ 3
- ТОРГОВЫЙ КОД RAR - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С LW/MW/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, CD-ПЛЕЕРОМ НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ И ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ 7
- ТОРГОВЫЙ КОД RBP - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ, CD-ПЛЕЕРОМ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫМ ПО ЗАКАЗУ CD/DVD-ЧЕЙНДЖЕРОМ 13
- ТОРГОВЫЙ КОД REG - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С LW/MW/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, CD-ПЛЕЕРОМ И ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ 18
- ТОРГОВЫЙ КОД REK - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ 21
- ТОРГОВЫЙ КОД RBT И RBY - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ГРАФИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И CD-ПЛЕЕРОМ 25
- CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ (ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН) 28
- ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ 29

- ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 10 КОМПАКТ-ДИСКОВ 30
- ОРГАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСТИСТЕМОЙ 32
- УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И АУДИОКАССЕТАМИ 32
- УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ 33
- УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ 33
- ВЛИЯНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ 33

АУДИОСИСТЕМА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

См. Руководство "Демонтаж, замена и обслуживание" для конкретной аудиосистемы. Все работы, связанные с аудиосистемой, должны выполняться квалифицированным персоналом на сервисной станции официального дилера. Выполнение работ лицами, не имеющими на то соответствующего разрешения, может привести к потере гарантии на аудиосистему.

Несмотря на то, что аудиосистема имеет функцию автоматической очистки магнитной головки, рекомендуется примерно через каждые 30 часов работы проигрывателя аудиокассет очищать магнитную головку с помощью чистящей кассеты.

Динамики класса "Premium", которыми комплектуются некоторые модели автомобилей, специально разработаны для использования с аудиосистемами, устанавливаемыми на заводе-изготовителе автомобиля. Другие аудиосистемы могут не обеспечивать оптимального качества звука при подключении к ним динамиков класса "Premium".

Если вы установили CD-чейнджер (многодисковый проигрыватель компакт-дисков), следите за тем, чтобы используемые компакт-диски всегда были чистыми. Необходимо очищать компакт-диски мягкой тканью по направлению от центра к периферии. Круговое движение при очистке компакт-дисков может привести к появлению царапин. Всегда держите компакт-диск за боковую кромку.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ


Дисплей аудиосистемы предназначен как для отображения информации о работе самой аудиосистемы, так и для индикации показаний часов. Цифровой дисплей показывает время в часах и минутах, когда ключ зажигания находится в положении "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии).

Когда ключ находится в положении "OFF" (Зажигание выключено), или на дисплей выводится частота принимаемой радиостанции, отсчет текущего времени продолжается.

Процедура установки текущего времени на часах

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON" или "ACC". Нажмите кончиком стержня шариковой ручки или другим подобным предметом на кнопку "H" (часы) или "M" (минуты) на панели аудиосистемы. На дисплей будет выведено сообщение "TIME" (Установка текущего времени).
2. Нажимайте кнопку "H" для установки часов или "M" для установки минут. Текущее время будет увеличиваться на один час или одну минуту при каждом нажатии на соответствующую кнопку.

ТОРГОВЫЙ КОД RAD - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ГРАФИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И CD-ПЛЕЕРОМ

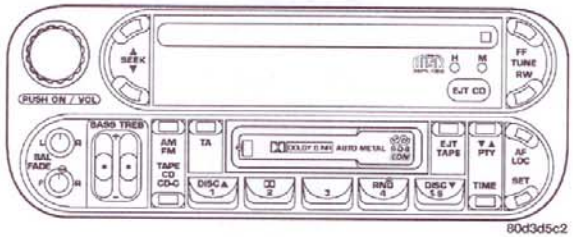

80d3d5c2

Защитный код аудиосистемы

Данная аудиосистема имеет функцию защиты от кражи, которая требует ввода четырехзначного кода после любого прерывания подачи электрического питания (например, при отсоединении аккумуляторной батареи).

Четырехзначный код приведен на карточке, расположенной за лицевой обложкой настоящего Руководства. Необходимо оторвать эту карточку и хранить ее в надежном месте вне автомобиля.

Для ввода кода поверните ключ зажигания в положение "ON" или "ACC" и нажмите кнопку "ON/VOL". На дисплее появится сообщение "CODE". Введите ваш четырехзначный код с помощью кнопок предварительной настройки радиоприемника. После успешного ввода кода аудиосистема будет готова к работе.

Если введен неправильный код, вы можете повторить попытку еще два раза. После третьей неудачной попытки ввести правильный код аудиосистема заблокируется. Это предусмотрено для предотвращения длительных попыток подбора кода путем нажатия кнопок в различной комбинации.

Если аудиосистема окажется заблокированной, для ее разблокировки необходимо подождать приблизительно 30 минут при подсоединенной аккумуляторной батарее, включенном зажигании и включенном питании аудиосистемы. В течение этого периода времени на дисплей аудиосистемы будет выводиться сообщение "WAIT" (Ждите). Спустя приблизительно 30 минут, на дисплее появится сообщение "CODE", после чего вы снова можете ввести четырехзначный код, чтобы разблокировать аудиосистему.

Руководство пользователя - режим работы радиоприемника

ПРИМЕЧАНИЕ:

Электрическое питание подается на аудиосистему через замок зажигания. Для включения аудиосистемы необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии).

Кнопка включения питания, регулятор уровня громкости

Для включения или выключения аудиосистемы нажмите на кнопку "ON/VOL". Для увеличения уровня громкости поверните регулятор громкости по часовой стрелке.

Кнопки "Seek" поиска радиостанций (режим работы радиоприемника)

Нажмите и отпустите кнопку "Seek", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне MW/LW (средних/длинных волн) или FM (УКВ). Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите на верхнюю часть кнопки, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите на нижнюю часть кнопки. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "Seek" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "Seek", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Настройка радиоприемника

Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку "TUNE" для изменения частоты настройки радиоприемника. Если удерживать кнопку нажатой, частота настройки будет меняться, пока вы не отпустите кнопку. Частота настройки выводится на дисплей и непрерывно изменяется, пока нажата кнопка.

Регулировка баланса левых и правых динамиков

Регулятор баланса "Balance" позволяет настраивать громкость звучания левых и правых динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулировка баланса передних и задних динамиков

Регулятор баланса "Fade" позволяет настраивать громкость звучания передних и задних динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулировка тембра звука

Передвиньте регулятор низких и/или высоких частот вверх или вниз, чтобы получить желаемый тембр звука.

Кнопки "AM/FM-TAPE/CD/CD-C" выбора частотных диапазонов AM или FM и переключения режимов работы аудиосистемы

При последовательном нажатии верхней кнопки изменяется частотный диапазон работы радиоприемника - MW (средние волны), FM (УКВ), LW (длинные волны). Нажимая на нижнюю кнопку, можно переключать аудиосистему между режимами работы проигрывателя аудиокассет, CD-плеера и устанавливаемого по дополнительному заказу CD-чейнджера.

Занесение частот радиостанций в память радиоприемника

В памяти радиоприемника можно хранить 10 частот радиостанций, вещающих в диапазоне FM, и по 5 частот радиостанций, вещающих в диапазонах MW и LW.

Если радиоприемник работает в частотном диапазоне FM, и вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки, с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", радиопередача будет продолжать приниматься, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции, вещающей в частотном диапазоне FM. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, в частотном диапазоне FM для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Если радиоприемник работает в частотном диапазоне MW или LW, и вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". На дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки, с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку.

Руководство пользователя - режим RDS

Во время работы радиоприемника, нажимая на соответствующие кнопки, можно выбрать следующие функции RDS.

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации дисплея

Для того чтобы переключить дисплей из режима индикации частоты настройки радиоприемника в режим индикации текущего времени или обратно, слегка нажмите на кнопку "TIME".

Для установки текущего времени (режим "HOME CLK") нажмите концом стержня шариковой ручки или другим подобным предметом на кнопку установки часов (H) или минут (M) на панели аудиосистемы. Текущее время будет увеличиваться на один час или одну минуту при каждом нажатии на соответствующую кнопку. Для выхода из режима установки текущего времени нажмите на любую другую кнопку.

При включенном режиме "RDS CLK" (времени, в котором работает RDS радиостанция) в любой момент при нажатии кнопки установки часов (H) или минут (M) часы будут автоматически переключаться в режим "HOME CLK", и будет устанавливаться только текущее время.

Если нажать и удерживать кнопку "TIME" более 2 секунд, часы будут переключаться из режима "HOME CLK" в режим "RDS CLK". При этом на дисплее будет отображаться включенный режим индикации времени. В режиме "RDS CLK" корректировка показаний времени происходит только при наличии сигнала, передаваемого радиостанцией, вещающей в стандарте RDS.

Кнопка "TA" приема сообщений о дорожном движении

При нажатии на кнопку "TA" включается система приема информации о дорожном движении. Если принимаемая радиостанция не имеет функции ТП (трансляции сообщений о дорожном движении) или вообще не работает в стандарте RDS, то раздастся короткий звуковой сигнал, и на дисплее появится сообщение "NO TA". После этого включится режим поиска радиостанции, транслирующей сообщения о дорожном движении. Во время работы проигрывателя аудиокассет или CD-плеера функция TA будет прерывать воспроизведение аудиокассеты или компакт-диска, давая возможность прослушать дорожные сообщения, транслируемые радиостанцией, работающей в режиме TA, на которую в последний раз был настроен радиоприемник. Функция TA всегда выключена при работе в частотных диапазонах MW и LW.

При поиске радиостанций, транслирующих сообщения о дорожном движении, на дисплее мигает сообщение "TA SEEK". Если после одного цикла поиска не будет найдена ни одна радиостанция, транслирующая сообщения о дорожном движении, то на дисплее появится сообщение "NO TA", после чего функция TA будет выключена.

Кнопка "PTY" выбора типа программ вещания

- При однократном нажатии на эту кнопку на 10 секунд активируется режим PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа. Если в течение этих 10 секунд не будет предпринято никаких действий, символ "PTY" исчезнет с дисплея аудиосистемы. Для того чтобы выбрать тип программы радиовещания, необходимо в течение 10 секунд нажать на кнопку "PTY" еще раз. Нажимая на кнопку "PTY", вы можете выбрать один из следующих типов программ радиовещания:
- None (Тип не определен)
- Affairs (Новости политической и деловой жизни)
- Children (Детские передачи)
- Classics (Классическая музыка)
- Country (Музыка "кантри")
- Culture (Культура, церковь, общество)
- Document (Официальная информация)
- Drama (Радиопостановки, литературные передачи)
- Easy M (Легкая музыка)
- Educate (Образование)
- Finance (Бизнес и финансы)
- Folk M (Музыка народов мира)
- Info (Информационные передачи)
- Jazz (Джаз)
- Leisure (Информация об отдыхе и досуге)
- Light M (Легкая классическая музыка)
- Nation M (Народная музыка)
- News (Новости)
- Oldies (Песни прошлых лет)
- Other M (Специальные музыкальные программы)
- Phone In (Интервью)
- Pop M (Поп-музыка)
- Religion (Передачи о религии и морали)
- Rock M (Рок-музыка)
- Science (Наука)
- Social (Общественная жизнь)
- Sport (Спорт)
- Travel (Путешествия)
- Varied (Юмор)
- Weather (Погода)

Если нажать на кнопку "SEEK", когда на дисплей выведен символ "PTY", радиоприемник настроится на ближайшую по частоте радиостанцию, транслирующую передачу того же типа. Функция PTY работает только в диапазоне FM.

Если нажать кнопку предварительной настройки при включенном режиме PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа, то режим PTY выключится, а радиоприемник настроится на соответствующую радиостанцию, частота которой была занесена в память ранее.

Кнопка "AF LOC" выбора альтернативных и местных частот

Последовательное нажатие на кнопку "AF LOC "приводит к появлению следующей последовательности сообщений на дисплее аудиосистемы: "LOC ON", "AF OFF" "LOC OFF", . Кроме того, на дисплее отображается активация функций выбора альтернативных частот AF и местных частот LOC.

Функция AF позволяет радиоприемнику автоматически перенастраиваться на другую частоту той же общенациональной программы, когда качество сигнала принимаемой радиостанции ухудшается.

Функция LOC ограничивает действие функции AF, позволяя радиоприемнику перенастраиваться только на радиостанции с кодом того же региона, обеспечивая прием только местных радиопередач.

Руководство пользователя - проигрыватель аудиокассет

Вставьте аудиокассету в приемное гнездо, не проталкивая ее до конца. Сторона аудиокассеты с открытым участком магнитной ленты должна быть обращена вправо. Механизм проигрывателя автоматически плавно загрузит аудиокассету в гнездо и установит ее в рабочее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При очень низких температурах воздуха может потребоваться несколько минут, чтобы лентопротяжный механизм прогрелся и начал нормально работать. Иногда низкое качество воспроизведения может быть вызвано дефектом аудиокассеты. Необходимо очищать и размагничивать магнитные головки как минимум два раза в год.

Смена воспроизводимой дорожки

Для того чтобы изменить направление воспроизведения (функция реверса), нажмите на верхнюю кнопку "PTY". При этом на дисплее отобразится изменение направления движения магнитной ленты. В этом режиме текущее время всегда отображается на дисплее.

Кнопки "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю кнопку "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю кнопку "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции.

Последовательно нажимая на верхнюю или нижнюю кнопку "SEEK", вы можете перейти, соответственно, вперед или назад на 1-7 композиций. Если нажать на кнопку "SEEK" один раз, будет осуществлен переход на одну композицию, два раза - на две композиции и т.д. Количество нажатий на кнопку "SEEK" отображается на дисплее. Для того чтобы деактивировать функцию SEEK, следует нажать кнопку "FF/RW" или кнопку "FM/MW/LW".

Кнопка "FF" быстрой перемотки вперед

Для быстрой перемотки магнитной ленты по направлению ее движения нажмите на кнопку "FF". Лента будет перематываться вперед до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится, и начнется проигрывание другой стороны аудиокассеты (функция реверса).

Кнопка "RW" быстрой перемотки назад

Для быстрой перемотки магнитной ленты назад нажмите на кнопку "RW". Лента будет перематываться назад до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится и начнется проигрывание аудиокассеты.

Кнопка "▲" извлечения аудиокассеты

Для извлечения аудиокассеты нажмите на кнопку "▲". При этом магнитная головка и направляющий ролик отодвинутся от ленты, и аудиокассета частично выдвинется из гнезда проигрывателя.

Выбор типа ленты ("Металл", 70 µs)

Если в гнездо проигрывателя аудиокассет загрузить аудиокассету со стандартной лентой типа "Металл" (70 µs), то проигрыватель автоматически выберет правильную настройку эквалайзера.

Предотвращение повреждения магнитной ленты

Если при работе проигрывателя аудиокассет будет выключено зажигание или питание аудиосистемы, прижимной ролик автоматически отодвинется от ленты, чтобы исключить ее повреждение. При повторном включении электрического питания прижимной ролик автоматически прижмется к ленте, и воспроизведение записи возобновится.

Система шумоподавления Dolby

При включении проигрывателя аудиокассет автоматически включается система шумоподавления Dolby*. Однако систему также можно включить или выключить вручную.

Для включения или выключения системы шумоподавления Dolby нажмите на кнопку "Dolby NR" (кнопку "2") после того, как вставите аудиокассету в гнездо. При выключении системы Dolby на дисплее гаснут буквы "NR".

* Система шумоподавления Dolby изготавливается по лицензии Dolby Laboratories Licensing Corporation. Название "Dolby" и символ двойного латинского D являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Dolby Laboratories.

Руководство пользователя - CD-плеер

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем как включать CD-плеер, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" или "ACC" и включить аудиосистему (кнопка регулятора громкости должна находиться в положении "ON").

Загрузка компакт-диска

Загружать или извлекать компакт-диск можно при выключенной аудиосистеме.

Если вы будете загружать компакт-диск при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее будет отображаться текущее время.

Если электрическое питание включено, то после загрузки компакт-диска аудиосистема переключится из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера, и начнется проигрывание компакт-диска. На дисплее будет отображаться номер воспроизводимой композиции и время воспроизведения в минутах и секундах. Воспроизведение начинается с 1-й композиции.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю часть кнопки "SEEK" в течение первых 10 секунд воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопка "EJT CD" извлечения компакт-диска

При нажатии на эту кнопку компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из своего гнезда, откуда его легко можно извлечь. При этом аудиосистема переключится в режим работы радиоприемника. Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится, и аудиосистема продолжит работать в том же режиме.

Кнопки "FF/TUNE/RW" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". Кнопка "RW" (быстрого перемещения назад) работает аналогичным образом.

Кнопка предварительной настройки "4" (Воспроизведение композиций в случайном порядке)

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на кнопку "SEEK".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "4" еще раз.


Кнопка "CD/CD-C/Tape"

При последовательном нажатии этой кнопки происходит переключение между режимами работы CD-плеера, отдельно установленного CD-чейнджера и проигрывателя аудиокассет.

Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени воспроизведения композиции в режим индикации текущего времени.

ТОРГОВЫЙ КОД RAR - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С LW/MW/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, CD-ПЛЕЕРОМ НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ И ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ

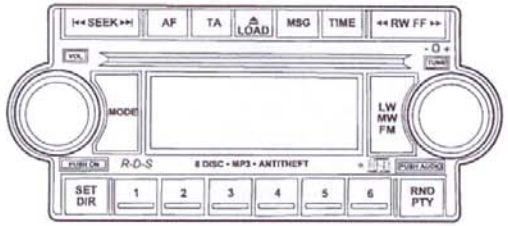

Электронные цифровые часы

Процедура установки текущего времени на часах (для Европы)

Для того чтобы переключить дисплей из режима индикации частоты настройки радиоприемника в режим индикации текущего времени или обратно, нажмите кнопку "TIME".

Аудиосистема имеет два режима установки текущего времени на часах - автоматический режим "RDS clock" по сигналам, передаваемым радиостанциями, вещающими в стандарте RDS, и ручной режим "Home clock". В режиме "RDS clock" установка текущего времени на часах осуществляется автоматически, когда радиоприемник настроен на радиостанцию, транслирующую сигналы времени.

Для активации ручного режима установки текущего времени на часах нажмите кнопку "TIME" и удерживайте ее не менее 2-х секунд. На дисплее высветятся названия двух режимов установки - "RDS clock" и "Set Home Clock". Выбор режима осуществляется путем поворота регулятора настройки радиоприемника. После выбора ручного режима "Home clock" показания часов на дисплее начнут мигать. Для установки часов поверните регулятор настройки радиоприемника по ходу или против хода часовой стрелки.

Нажмите второй раз на регулятор настройки радиоприемника, и на дисплее начнут мигать показания минут. Для установки минут поверните регулятор по ходу или против хода часовой стрелки. Для того чтобы выйти из режима установки текущего времени, нажмите на регулятор настройки радиоприемника в третий раз.

По завершении процедуры аудиосистема останется в режиме индикации текущего времени.

Функция защиты от кражи

Аудиосистема может работать только на автомобиле, вместе с которым она была продана. В случае установки на любой другой автомобиль аудиосистема работать не будет, а на ее дисплей будет выведено сообщение "CODE". В случае появления этого сообщения на дисплее аудиосистемы обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Руководство пользователя - режим работы радиоприемника

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения аудиосистемы необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электрознергии).

Кнопка включения питания, регулятор уровня громкости

Для того чтобы включить аудиосистему нажмите на кнопку "ON/VOL". Нажмите на кнопку "ON/VOL" еще раз, чтобы выключить аудиосистему.

Электронный регулятор уровня громкости

Электронный регулятор уровня громкости не имеет ограничителей ни в одном из направлений вращения. Для увеличения уровня громкости поверните регулятор по ходу часовой стрелки, для уменьшения уровня громкости поверните регулятор против хода часовой стрелки.

При последующем включении аудиосистемы будет поддерживаться уровень громкости, который был установлен перед ее последним выключением.

С целью увеличения удобства пользования уровень громкости может быть уменьшен (но не может быть увеличен) при включенном зажигании, когда аудиосистема выключена.

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы (режим работы радиоприемника)

Для того чтобы переключить аудиосистему из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера или обратно, нажмите на кнопку "MODE".

Кнопка "SEEK" поиска радиостанций (режим работы радиоприемника)

Нажмите и отпустите кнопку "SEEK", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне MW (средних волн), LW (длинных волн - если этот диапазон имеется) или FM (УКВ). Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите на правую сторону кнопки, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите на левую сторону кнопки. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "SEEK" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "SEEK", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Кнопка "AF" (если имеется) выбора альтернативных и местных частот (режим работы радиоприемника)

Последовательное нажатие на кнопку "AF" приводит к появлению следующей последовательности сообщений на дисплее аудиосистемы: "LOC ON", "LOC OFF", "AF OFF". Кроме того, на дисплее отображается активация функций выбора альтернативных частот AF и местных частот LOC. Если эти функции не могут быть активированы в регионе, в котором вы находитесь, то на дисплее появится сообщение "NOT AVAILABLE".

Функция AF позволяет радиоприемнику автоматически перенастраиваться на другую частоту той же общенациональной программы, когда качество сигнала принимаемой радиостанции ухудшается.

Функция "AF LOC " позволяет радиоприемнику перенастраиваться на частоты не только общенациональных, но и местных программ вещания.

Активация режима "AF OFF" приводит к отмене режимов автоматической перенастройки радиоприемника.

Кнопка "TA" (если имеется) приема сообщений о дорожном движении (режим работы радиоприемника)

При нажатии на кнопку "TA" включается система приема информации о дорожном движении. Если принимаемая радиостанция не имеет функции TA (трансляции сообщений о дорожном движении) или вообще не работает в стандарте RDS, то радиоприемник начнет поиск радиостанции, транслирующей сообщения о дорожном движении, или на дисплее появится сообщение "NO TA". Во время работы CD-плеера функция TA будет прерывать воспроизведение компакт-диска, давая возможность прослушать дорожные сообщения, транслируемые радиостанцией, работающей в режиме TA, на которую в последний раз был настроен радиоприемник. Функция TA всегда выключена при работе в частотных диапазонах MW и LW (если этот диапазон имеется).

Кнопка "LOAD" загрузки и извлечения компакт-диска (режим работы радиоприемника)



Нажмите на эту кнопку, чтобы загрузить или извлечь компакт-диск. Загрузка компакт-диска приведет к переключению аудиосистемы в режим работы CD-плеера.

Кнопка "MSG" чтения текстовых сообщений (режим работы радиоприемника)

Нажмите на кнопку "MSG" во время приема радиопередачи, транслируемой RDS-радиостанцией, и на дисплее вновь появится текстовое сообщение (если радиостанция поддерживает этот режим). Для того чтобы полностью прочитать сообщение, может понадобиться нажать на кнопку "MSG" несколько раз.

Кнопка "RW/FF" (режим работы радиоприемника)

Нажатие кнопки "RW/FF" в режиме работы радиоприемника приводит к увеличению частоты его настройки в выбранном частотном диапазоне. Эта функция работает в частотных диапазонах MW (средних волн), LW (длинных волн - если этот диапазон имеется) и FM (УКВ).

Регулятора "TUNE" настройки радиоприемника (режим работы радиоприемника)

Для того чтобы увеличить или уменьшить частоту настройки радиоприемника, поверните правый регулятор.

Кнопка "MW/LW (если этот диапазон имеется)/FM" выбора частотных диапазонов (режим работы радиоприемника)

При последовательном нажатии этой кнопки изменяется частотный диапазон работы радиоприемника - MW (средние волны), LW (длинные волны - если этот диапазон имеется), FM (УКВ).

Регулировка тембра звука, баланса левых-правых и передних-задних динамиков

Нажмите на регулятор "TUNE", и на дисплее появится сообщение "BASS". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить низкочастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" второй раз, и на дисплее появится сообщение "MID". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить среднечастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" третий раз, и на дисплее появится сообщение "TREBLE". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить высокочастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" четвертый раз, и на дисплее появится сообщение "BAL". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы сбалансировать звучание левых и правых динамиков.

Нажмите на регулятор "TUNE" пятый раз, и на дисплее появится сообщение "FADE". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы сбалансировать звучание передних и задних динамиков.

Нажмите на регулятор "TUNE" еще раз, чтобы выйти из режима настройки звучания аудиосистемы.

Кнопка "RND/PTY" выбора типа программ вещания (режим работы радиоприемника)

При однократном нажатии на эту кнопку на 10 секунд активируется режим PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа. Если в течение этих 10 секунд не будет предпринято никаких действий, символ "PTY" исчезнет с дисплея аудиосистемы. Для того чтобы выбрать тип программы радиовещания, необходимо в течение 10 секунд нажать на кнопку "PTY" еще раз. Перемещение по меню этой функции осуществляется путем поворота регулятора настройки радиоприемника по ходу или против хода часовой стрелки. Для того чтобы начать поиск радиостанции, транслирующей программы выбранного вами типа, нажмите на регулятор настройки радиоприемника.

Вы можете выбрать один из следующих типов программ радиовещания:

Тип программ радиовещания	Сообщение на 16-разрядном дисплее
Тип не определен	None
Новости	News
Деловая жизнь	Current Affairs
Информационные передачи	Information
Спорт	Sport
Образование	Education
Радиопостановки, литературные передачи	Drama
Культура, церковь, общество	Culture
Наука	Science
Юмор	Varied Speech
Поп-музыка	Pop Music
Рок-музыка	Rock Music
Легкая музыка	Easy Listening
Легкая классическая музыка	Light Classics M
Серьезная классическая музыка	Serious Classics
Специальные музыкальные программы	Other Music
Погода	Weather & Metr
Бизнес и финансы	Finance
Детские передачи	Children's Progs
Общественная жизнь	Social Affairs
Передачи о религии и морали	Religion
Интервью	Phone In
Путешествия	Travel & Touring
Информация об отдыхе и досуге	Leisure & Hobby
Джаз	Jazz Music
Музыка "кантри"	Country Music
Народная музыка	National Music
Песни прошлых лет	Oldies Music
Музыка народов мира	Folk Music
Официальная информация	Documentary

Кнопка "SET/DIR" занесения частот радиостанций в память радиоприемника (режим работы радиоприемника)

В памяти радиоприемника можно хранить по 12 частот радиостанций, вещающих в диапазонах FM, MW и LW (если этот диапазон имеется).

Если вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1".

Выберите одну из кнопок предварительной настройки, с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", радиопередача будет продолжать приниматься, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции, вещающей в частотном диапазоне FM. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Кнопки "1" - "6" предварительной настройки радиоприемника (режим работы радиоприемника)

Эти кнопки позволяют настраивать радиоприемник на предварительно выбранные вами станции вещания, частоты которых были занесены в память радиоприемника. (В памяти радиоприемника можно хранить по 12 частот радиостанций, вещающих в диапазонах MW, LW (если этот диапазон имеется) и FM.)

Руководство пользователя - CD-плеер (режим проигрывания компакт-дисков)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того чтобы воспользоваться CD-плеером, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии). Если вы вставите компакт-диск в приемное гнездо при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее появится напоминание о загрузке компакт-диска. Если вы вставите компакт-диск в приемное гнездо при выключенном зажигании, то на дисплее появится напоминание о загрузке компакт-диска. После выключения зажигания CD-плеер будет продолжать работать в течение 10 минут, если раньше не будет открыта водительская дверь. Эта функция может быть деактивирована на сервисной станции официального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Аудиосистема способна проигрывать аудиодиски (CD), перезаписываемые компакт-диски форматов CD-R и CD-RW, компакт-диски, записанные в формате MP3, а также мультиформатные компакт-диски с данными, записанными в форматах CD и MP3.

Загрузка компакт-диска(ов)

ВНИМАНИЕ!

CD-плеер позволяет проигрывать только компакт-диски диаметром $4^{3/4}$ дюйма (12 см). Загрузка компакт-диска другого размера может привести к повреж-дению механической части CD-плеера.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции (режим проигрывания CD-дисков)

Нажмите на правую сторону кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на левую сторону кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на левую сторону кнопки "SEEK" в течение первых десяти секунд воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопка "TA" приема сообщений о дорожном движении (режим проигрывания CD-дисков)

Кнопка "TA" позволяет активировать и деактивировать систему приема информации о дорожном движении. При активации этой функции на дисплее появляется индикатор "TA". За более подробной информацией обращайтесь к разделу " Руководство пользователя - режим работы радиоприемника".

Кнопка "LOAD" загрузки и извлечения компакт-диска (режим проигрывания CD-дисков)

Загрузка компакт-диска

LOAD

Нажмите кнопку "LOAD" одновременно с кнопкой, имеющей номер, который соответствует предполагаемому месту расположения компакт-диска. На дисплее появится сообщение "PLEASE WAIT" (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ), а затем напоминание "INSERT DISC" (ВСТАВЬТЕ ДИСК). После появления на дисплее сообщения "LOAD DISC" (ЗАГРУЗИТЕ ДИСК) вставьте диск в приемное гнездо CD-плеера.

Во время загрузки компакт-диска на дисплее будет высвечиваться сообщение "LOADING DISC" (ЗАГРУЗКА ДИСКА).

Извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку "LOAD" одновременно с кнопкой, имеющей номер, соответствующий номеру того компакт-диска, который вы хотите извлечь из CD-плеера. При этом компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из гнезда, откуда его легко можно извлечь. Во время выгрузки компакт-диска на дисплее будет высвечиваться сообщение "EJECTING DISC" (ВЫГРУЗКА ДИСКА).

Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится, и CD-плеер продолжит его проигрывание. Если после извлечения компакт-диска в CD-плеере останутся какие-то другие компакт-диски, то начнется проигрывание следующего компакт-диска. Если после извлечения компакт-диска в CD-плеере не останется никаких компакт-дисков, то аудиосистема останется в режиме работы CD-плеера, и на дисплее появится сообщение "NO DISC LOADED" (НЕТ ДИСКОВ).

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации дисплея (режим проигрывания CD-дисков)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации большими цифрами времени воспроизведения композиции и малыми цифрами текущего времени в режим индикации большими цифрами текущего времени и малыми цифрами времени воспроизведения композиции.

Кнопка "RW/FF" быстрого перемещения вперед и назад (режим проигрывания CD-дисков)

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку со стороны надписи "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF" или не нажмете какую-либо другую кнопку. Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите кнопку со стороны надписи "RW". Быстрое перемещение назад будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "RW" или не нажмете какую-либо другую кнопку.

Регулятор "TUNE" (режим проигрывания CD-дисков)

Нажимая на регулятор "TUNE", можно последовательно активировать режимы регулировки тембра звука, баланса левых-правых и передних-задних динамиков. За более подробной информацией обращайтесь к разделу " Руководство пользователя - режим работы радиоприемника".

Кнопка "MW/LW/FM" (режим проигрывания CD-дисков)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиосистему в режим работы радиоприемника.

Кнопка "RND/PTY" воспроизведения композиций в случайном порядке (режим проигрывания CD-дисков)

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на кнопку "SEEK".

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". При нажатии на кнопку "RW" воспроизведение текущей композиции начнется сначала.

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND" еще раз.

Кнопка "SET/DIR" переключения режимов воспроизведения (режим проигрывания CD-дисков)

Если в CD-плеер загружен мультиформатный компакт-диск, то с помощью этой кнопки можно переключать CD-плеер из режима воспроизведения композиций, записанных в формате CD, в режим проигрывания файлов, записанных в формате MP3, и обратно.

Кнопки "1" - "6" (режим проигрывания CD-дисков)

С помощью этих кнопок можно загружать и извлекать компакт-диски, а также выбрать компакт-диск, который хотите прослушать.

Сведения о проигрывании MP3-файлов

Аудиосистема имеет возможность проигрывать MP3-файлы, однако, существуют некоторые ограничения. При записи MP3-файлов следует обратить внимание на следующие особенности работы аудиосистемы.

Поддерживаемые форматы записи (типы компакт-дисков)

Аудиосистема способна проигрывать только те MP3-файлы, которые были получены сжатием записей, сделанных в форматах CD-ROM, CD-R и CD-RW.

Поддерживаемые форматы файлов (система файлов)

Аудиосистема поддерживает форматы файлов, соответствующие требованиям документов ISO 9660 Level 1 и Level 2, включая расширение Joliet. Компакт-диски, записанные с использованием других форматов, аудиосистема может прочитать неправильно или не прочитать вовсе. Аудиосистема не поддерживает форматы UDF и Apple HFS.

Аудиосистема накладывает следующие ограничения на используемую систему файлов:

- Максимальное количество уровней директорий: 15
- Максимальное количество файлов: 255
- Максимальное количество папок: 100
- Максимальное количество знаков в имени файла или папки:
  - Level 1: 12 (включая разделитель "." и 3 знака расширения)
  - Level 2: 31 (включая разделитель "." и 3 знака расширения)

Аудиосистема способна проигрывать компакт-диски с композициями, записанными в разных форматах. Такие диски могут содержать обычные записи в формате CD и компьютерные файлы (включая MP3-файлы). Диски, записанные с использованием таких директорий, как "keep disk open after writing" (сохранение диска открытым после записи), скорее всего, будут восприниматься как мультиформатные диски. Загрузка компакт-диска, содержащего записи различных форматов CD или MP3, может потребовать несколько больше времени.

Поддерживаемые форматы MP3-файлов

Аудиосистема способна распознавать только те MP3-файлы, которые имеют расширение ".mp3". При чтении фалов, не являющихся MP3-файлами, но имеющих расширение ".mp3", могут возникнуть ошибки воспроизведения, так как аудиосистема не проигрывает ошибочные MP3-файлы.

В приведенной ниже таблице указаны поддерживаемые аудиосистемой скорости пересылки потока данных и частоты выборки, которые используются MP3-кодером при сжатии аудиозаписей в MP3-файлы. Кроме того, аудиосистема поддерживает плавающую скорость пересылки потока данных (VBR). Большинство MP3-кодеров используют частоту выборки 44,1 кГц и скорости пересылки потока данных 192, 160, 128, 96 кбит/с или плавающую скорость пересылки потока данных (VBR).

Тип формата MPEG	Частота выборки, кГц	Скорость пересылки потока данных, кбит/с
MPEG-1 Audio Layer 3	48; 44,1; 32	320, 256, 224, 192, 160, 128, 112, 96, 80, 64, 56, 48, 40, 32
MPEG-2 Audio Layer 3	24; 22,05; 16	160, 144, 128, 112, 96, 80, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8

Аудиосистема способна распознавать информацию об именах исполнителей, названиях композиций и альбомов, содержащуюся в ID3-указателях версии 1. Аудиосистема не поддерживает ID3-указатели версии 2.

Аудиосистема не читает файлы, содержащие перечень записанных на компакт-диске композиций, и не поддерживает файлы, записанные в формате MP3 Pro.

Проигрывание MP3-файлов

Во время загрузки компакт-диска, содержащего MP3-файлы, аудиосистема осуществляет проверку всех файлов, записанных на диске. Чем больше на компакт-диске содержится папок и файлов, тем больше потребуется времени на его загрузку, и тем позднее начнется проигрывание компакт-диска.

На время загрузки компакт-диска, содержащего MP3-файлы, оказывают влияние следующие факторы:

- Формат записи: загрузка компакт-диска с записями в формате CD-RW может занять больше времени, чем загрузка компакт-диска с записями в формате CD-R.
- Формат файлов: загрузка компакт-диска с данными, записанными в разных форматах, может занять больше времени, чем загрузка компакт-диска с данными, записанными в одном формате.
- Количество файлов и папок: чем больше на компакт-диске содержится папок и файлов, тем больше потребуется времени на его загрузку.

Для того чтобы уменьшить время загрузки, рекомендуется использовать компакт-диски с данными, записанными в одном формате (предпочтительно в формате CD-R). Для того чтобы создать одноформатный диск, перед записью выберите директорию однократной записи "Disc at Once".

Руководство пользователя - CD-плеер (режим проигрывания MP3-файлов)

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажмите на правую сторону кнопки "SEEK", чтобы перейти к следующему MP3-файлу. Нажмите на левую сторону кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущего MP3-файла. Если нажать на левую сторону кнопки "SEEK" в течение первых десяти секунд проигрывания какого-либо MP3-файла, то начнется проигрывание предыдущего MP3-файла.

Кнопка "LOAD" загрузки и извлечения компакт-диска (режим проигрывания MP3-файлов)

Загрузка компакт-диска



Нажмите кнопку "LOAD" одновременно с кнопкой, имеющей номер, который соответствует предполагаемому месту расположения компакт-диска. На дисплее появится сообщение "PLEASE WAIT" (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ), а затем напоминание "INSERT DISC" (ВСТАВЬТЕ ДИСК). После появления на дисплее сообщения "LOAD DISC" (ЗАГРУЗИТЕ ДИСК) вставьте диск в приемное гнездо CD-плеера.

Во время загрузки компакт-диска на дисплее будет высвечиваться сообщение "LOADING DISC" (ЗАГРУЗКА ДИСКА).

Извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку "LOAD" одновременно с кнопкой, имеющей номер, соответствующий номеру того компакт-диска, который вы хотите извлечь из CD-плеера. При этом компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из гнезда, откуда его легко можно извлечь. Во время выгрузки компакт-диска на дисплее будет высвечиваться сообщение "EJECTING DISC" (ВЫГРУЗКА ДИСКА).

Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится, и CD-плеер продолжит его проигрывание. Если после извлечения компакт-диска в CD-плеере останутся какие-то другие компакт-диски, то начнется проигрывание следующего компакт-диска. Если после извлечения компакт-диска в CD-плеере не останется никаких компакт-дисков, то аудиосистема останется в режиме работы CD-плеера, и на дисплее появится сообщение "NO DISC LOADED" (НЕТ ДИСКОВ).

Кнопка "MSG" (режим проигрывания MP3-файлов)

Если нажать на кнопку "MSG" во время проигрывания компакт диска с MP3-файлами, то аудиосистема будет последовательно выводить на дисплей название песни, имя исполнителя, имя файла и имя папки (если эта информация содержится на диске).

Нажмите на кнопку "MSG" еще раз, чтобы вернуться к режиму отображения на дисплее времени воспроизведения композиции.

Если нажать и удерживать кнопку "MSG" в режиме отображения на дисплее данных о файле или времени воспроизведения композиции, то аудиосистема выведет на дисплей названия песен для всех файлов.

Кнопка "RW/FF" быстрого перемещения вперед (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажмите кнопку со стороны надписи "FF" для быстрого перемещения вперед по MP3-файлу.

Регулятор "TUNE" (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажимая на регулятор "TUNE", можно последовательно активировать режимы регулировки тембра звука, баланса левых-правых и передних-задних динамиков.

Кнопка "MW/LW/FM" (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиосистему в режим работы радиоприемника.

Кнопка "RND/PTY" воспроизведения композиций в случайном порядке (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать режим проигрывания MP3-файлов в случайном порядке.


Кнопка "SET/DIR" переключения режимов воспроизведения (режим проигрывания MP3-файлов)

Нажмите на кнопку "SET/DIR" во время проигрывания MP3-диска, который имеет папки с вложенными файлами, чтобы вывести на дисплей имена папок. Поверните регулятор "TUNE" для перемещения по списку папок. Для того чтобы выбрать папку, нажмите на регулятор "TUNE".

Кнопки "1" - "6" (режим проигрывания MP3-файлов)

С помощью этих кнопок можно загружать и извлекать компакт-диски, а также выбрать компакт-диск, который хотите прослушать.

ТОРГОВЫЙ КОД RBP - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ, CD-ПЛЕЕРОМ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫМ ПО ЗАКАЗУ CD/DVD-ЧЕЙНДЖЕРОМ

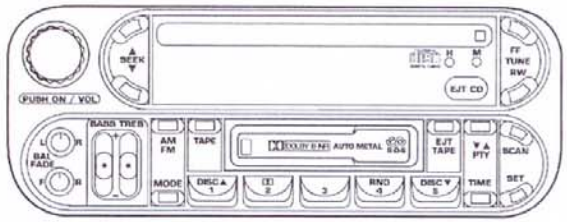

Режим работы радиоприемника

Для включения или выключения аудиосистемы нажмите на кнопку "ON/VOL". Для увеличения уровня громкости поверните регулятор громкости по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения аудиосистемы необходимо нажать и выдвинуть из панели управления кнопку регулятора уровня громкости, а для выключения - нажать и "утопить" ее.

Кнопка "PTY" выбора типа программ вещания

При однократном нажатии на эту кнопку на 5 секунд активируется режим PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа. Если в течение этих 5 секунд не будет предпринято никаких действий, символ "PTY" исчезнет с дисплея аудиосистемы. Для того чтобы выбрать тип программы радиовещания, необходимо в течение 5 секунд нажать на кнопку "PTY" еще раз. Следует помнить о том, что многие станции не ведут трансляции в формате PTY.

Перемещаясь по меню PTY, вы можете выбрать один из следующих типов программ радиовещания:

Тип программ радиовещания	Сообщение на 16-разрядном дисплее
Передачи для взрослых	Adlt Hit
Классическая музыка	Classicl
Классическая рок-музыка	Cls Rock
Образовательные передачи	College
Музыка "кантри"	Country
Информационные передачи	Inform
Джаз	Jazz
Передачи на иностранных языках	Language
Новости	News
Ностальгическая музыка	Nostalga
Песни прошлых лет	Oldies
Интервью	Persnlty
Общественная жизнь	Public
Ритмичная музыка и музыка в стиле "блюз"	R & B
Духовная музыка	Rel Musc
Рок-музыка	Rock
Передачи о религии и морали	Rel Talk
Легкая музыка	Soft
Легкая ритмичная музыка и музыка в стиле "блюз"	Soft R&B
Спорт	Sport
Беседы, диалоги и другие передачи разговорного жанра	Talk
Лучшие песни	Top 40
Погода	Weather

Нажав на кнопку "SEEK" в режиме PTY (когда на дисплее высвечивается символ "PTY"), вы можете настроить радиоприемник на следующую радиостанцию, транслирующую передачи выбранного вами типа. Режим PTY функционирует только в частотном диапазоне FM или в режиме приема передач радиостанций спутникового вещания (если аудиосистема оснащена этой функцией).

Во время поиска следующей радиостанции, транслирующей передачи выбранного вами типа, на дисплее будет мигать сообщение "SEEK" и выбранный тип программ радиовещания. Если никаких радиостанций, транслирующих передачи выбранного вами типа, не будет найдено, радиоприемник настроится на ту радиостанцию, передачи которой он принимал ранее.

Если в режиме PTY нажать на одну из кнопок предварительной настройки, то радиоприемник выйдет из режима PTY и настроится на соответствующую этой кнопке радиостанцию.

Последовательно нажав на кнопки "PTY" и "SCAN", вы можете активировать режим сканирования частотного диапазона FM. Работая в этом режиме, радиоприемник последовательно настраивается на все RDS-радиостанции, транслирующие передачи выбранного вами типа, давая возможность прослушать каждую из них в течение приблизительно 5 секунд. Закончив сканирование частотного диапазона FM, радиоприемник снова настроится на принимавшуюся ранее радиостанцию и выйдет из режима сканирования. При этом символ "PTY" погаснет.

Кнопка "SEEK" поиска радиостанций

Нажмите и отпустите кнопку "SEEK", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне AM (средних и длинных волн) или FM (УКВ). Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите на верхнюю часть кнопки, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите на нижнюю часть кнопки. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "SEEK" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "SEEK", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Кнопка "Scan" (режим сканирования)

Нажмите и отпустите кнопку "SCAN", когда радиоприемник работает в любом из частотных диапазонов AM или FM. В этом режиме радиоприемник последовательно настраивается на все радиостанции с достаточно сильным сигналом, давая возможность прослушать каждую из них в течение приблизительно 5 секунд. Для того чтобы выйти из режима сканирования, нажмите на кнопку "SCAN" еще раз.

Кнопка "Tune" настройки радиоприемника

Нажмите на верхнюю или нижнюю часть кнопки "TUNE" для изменения частоты настройки радиоприемника. Если удерживать кнопку нажатой, частота настройки будет меняться, пока вы ее не отпустите. Частота настройки выводится на дисплей и непрерывно изменяется, пока нажата кнопка.

Регулировка баланса левых и правых динамиков

Регулятор баланса "BAL" позволяет настраивать громкость звучания левых и правых динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулятор "FADE" баланса передних и задних динамиков

Регулятор баланса "FADE" позволяет настраивать громкость звучания передних и задних динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулировка тембра звука

Регуляторы "BASS" низких частот и "TREBLE" высоких частот позволяют получить желаемый тембр звука. Регуляторы имеют фиксатор среднего положения. Переместите регуляторы вверх или вниз, чтобы соответственно усилить или ослабить высокочастотные или низкочастотные составляющие спектра звука. В среднем положении регуляторов уровень звучания высокочастотных и низкочастотных составляющих спектра звука не изменяется.

Выбор частотных диапазонов AM и FM

Нажимая на верхнюю кнопку "AM/FM", можно переключать радиоприемник между частотными диапазонами AM (средних и длинных волн) и FM (УКВ). Выбранный частотный диапазон отображается на дисплее рядом с частотой настройки радиоприемника. В случае приема стереофонической передачи (только в диапазоне FM) на дисплее высвечивается символ "ST".

Занесение частот радиостанций в память радиоприемника

Если вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки ("1" - "5"), с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", радиопередача будет продолжать приниматься, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, в каждом частотном диапазоне (AM и FM) для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). То есть в частотных диапазонах AM и FM можно запомнить по 10 частот радиостанций. Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации дисплея

Для того чтобы переключить дисплей из режима индикации частоты настройки радиоприемника в режим индикации текущего времени или обратно, нажмите на кнопку "TIME".

Для установки текущего времени нажмите концом стержня шариковой ручки или другим подобным предметом на кнопку установки часов (H) или минут (M) на панели аудиосистемы. Текущее время будет увеличиваться на один час или одну минуту при каждом нажатии на соответствующую кнопку. Для выхода из режима установки текущего времени нажмите на любую другую кнопку.

Общие сведения

Данная аудиосистема соответствует требованиям Части 15 Правил FCC и Канадского промышленного стандарта RSS-210. При работе аудиосистемы должны выполняться следующие условия:

1. Данный аппарат не должен создавать вредных радиопомех.
2. Данный аппарат не должен выходить из строя в случае приема любых вредных радиопомех, в том числе тех радиопомех, которые могут привести к нежелательному режиму работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменение или модификация аудиосистемы, которые не получили однозначного одобрения организации, ответственной за соответствие нормам, могут привести к лишению пользователя права работы с оборудованием.

Режим работы проигрывателя аудиокассет

Вставьте аудиокассету в приемное гнездо, не проталкивая ее до конца. Сторона аудиокассеты с открытым участком магнитной ленты должна быть обращена вправо. Механизм проигрывателя автоматически плавно загрузит аудиокассету в гнездо и установит ее в рабочее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При очень низких температурах воздуха может потребоваться несколько минут, чтобы лентопротяжный механизм прогрелся и начал нормально работать. Иногда низкое качество воспроизведения может быть вызвано дефектом аудиокассеты. Необходимо очищать и размагничивать магнитные головки как минимум два раза в год.

Кнопка "▼▲/PTY" смены воспроизводимой дорожки

Для того чтобы изменить направление воспроизведения (функция реверса), нажмите на кнопку "▼▲". При этом на дисплее отобразится изменение направления движения магнитной ленты. В этом режиме текущее время всегда отображается на дисплее.

Кнопка "Tape" включения проигрывателя аудиокассет

Для того чтобы включить проигрыватель аудиокассет, нажмите на кнопку "Tape".

Кнопки "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции.

Последовательно нажимая на верхнюю или нижнюю части кнопки "SEEK", вы можете перейти, соответственно, вперед или назад на 1-7 композиций. Если нажать на кнопку "SEEK" один раз, будет осуществлен переход на одну композицию, два раза - на две композиции и т.д. Количество нажатий на кнопку "SEEK" отображается на дисплее. Для того чтобы деактивировать функцию SEEK, следует нажать кнопку "FF/RW" или кнопку "AM/FM".

Кнопка "FF" быстрой перемотки вперед

Для быстрой перемотки магнитной ленты по направлению ее движения нажмите на кнопку "FF". Лента будет перематываться вперед до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится, и начнется проигрывание другой стороны аудиокассеты (функция реверса).

Кнопка "RW" быстрой перемотки назад

Для быстрой перемотки магнитной ленты назад нажмите на кнопку "RW". Лента будет перематываться назад до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится и начнется проигрывание другой стороны аудиокассеты (функция реверса).

Извлечения аудиокассеты

Для извлечения аудиокассеты нажмите на кнопку "EJT TAPE". При этом магнитная головка и направляющий ролик отодвинутся от ленты, и аудиокассета частично выдвинется из гнезда проигрывателя.

Выбор типа ленты ("Металл", 70 μs)

Если в гнездо проигрывателя аудиокассет загрузить аудиокассету со стандартной лентой типа "Металл" (70 μs), то проигрыватель автоматически выберет правильную настройку эквалайзера.

Предотвращение повреждения магнитной ленты

Если при работе проигрывателя аудиокассет будет выключено зажигание или питание аудиосистемы, прижимной ролик автоматически отодвинется от ленты, чтобы исключить ее повреждение. При повторном включении электрического питания прижимной ролик автоматически прижмется к ленте, и воспроизведение записи возобновится.

Система шумоподавления Dolby

При включении проигрывателя аудиокассет автоматически включается система шумоподавления Dolby*. Однако систему также можно включить или выключить вручную.

Для включения или выключения системы шумоподавления Dolby нажмите на кнопку "Dolby NR" (кнопку "2") после того, как вставите аудиокассету в гнездо. При выключении системы Dolby на дисплее гаснут буквы "NR".

* Система шумоподавления Dolby изготавливается по лицензии Dolby Laboratories Licensing Corporation. Название "Dolby" и символ двойного латинского D являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Dolby Laboratories.

Режим работы CD-плеера

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем как включать CD-плеер, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" или "ACC" и включить аудиосистему (кнопка регулятора громкости должна находиться в положении "ON").

Загрузка компакт-диска

Загружать или извлекать компакт-диск можно при выключенной аудиосистеме.

Если вы будете загружать компакт-диск при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее появится сообщение "CD", и высветится текущее время.

Если электрическое питание включено, то после загрузки компакт-диска аудиосистема переключится из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера, и начнется проигрывание компакт-диска. На дисплее будет отображаться номер воспроизводимой композиции и время воспроизведения в минутах и секундах. Воспроизведение начинается с 1-й композиции.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю часть кнопки "SEEK" во время первой секунды воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопка "SCAN" сканирования композиций

Для того чтобы включить режим сканирования, нажмите на кнопку "SCAN". В этом режиме последовательно

воспроизводятся первые 10 секунд каждой композиции компакт-диска. Для того чтобы выключить режим сканирования, нажмите на кнопку "SCAN" еще раз.

Кнопка "EJT CD" извлечения компакт-диска

При нажатии на эту кнопку компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из своего гнезда, откуда его легко можно извлечь. При этом аудиосистема переключится в режим работы радиоприемника.

Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится, и аудиосистема продолжит работать в том же режиме.

Компакт-диск можно извлечь из аудиосистемы при выключенном зажигании.

Кнопки "FF/TUNE/RW" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". Кнопка "RW" (быстрого перемещения назад) работает аналогичным образом.

Кнопка "RND/4" воспроизведения в случайном порядке

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND/4" еще раз.

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы

Нажимая на нижнюю кнопку "MODE", можно переключать аудиосистему между режимами работы CD-плеера, CD/DVD-чейнджера (если он установлен) и приема передач спутникового радиовещания (если аудиосистема оснащена этой функцией).

Для включения режима приема передач спутникового радиовещания (если аудиосистема оснащена этой функцией) нажмите на кнопку "MODE" и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "SIRIUS™". Через три секунды после появления этой надписи на дисплее будут высвечиваться сообщения в указанном ниже порядке. Сначала на дисплее в течение пяти секунд будут отображаться название радиостанции и номер канала. Затем в течение пяти секунд будут отображаться тип принимаемой радиопередачи и номер канала. После этого на дисплей снова будут выведены название радиостанции и номер канала, которые будут отображаться до тех пор, пока вы не предпримите какие-либо действия. Во время приема передач спутникового радиовещания компакт-диск или аудиокассета могут оставаться загруженными в аудиосистему.

Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени, прошедшего с начала воспроизведения композиции, в режим индикации текущего времени.

Режим работы CD/DVD-чейнджера (если он установлен)

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы

Для того чтобы переключить аудиосистему из режима работы CD-плеера в режим работы CD/DVD-чейнджера (если он установлен) или обратно, нажмите на кнопку "MODE".

Кнопка "DISC /1" перехода к следующему компакт-диску

Нажмите кнопку "DISC /1" для перехода к проигрыванию следующего компакт-диска, загруженного в чейнджер.

Кнопка "RND/4" воспроизведения в случайном порядке

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND/4" еще раз.

Кнопка "FF/RW-TUNE" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите и удерживайте кнопку "FF". Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите и удерживайте кнопку "RW". При перемещении по компакт-диску вперед или назад воспроизведение композиций продолжается, но на увеличенной скорости.

Кнопка "DISC /5" перехода к предыдущему компакт-диску

Нажмите кнопку "DISC /5" для перехода к проигрыванию предыдущего компакт-диска.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции на проигрываемом компакт-диске. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю часть кнопки "SEEK" во время первой секунды воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции, записанной на проигрываемом компакт-диске.


Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени, прошедшего с начала воспроизведения композиции, в режим индикации текущего времени или обратно.

Кнопка "SCAN" сканирования композиций

Для того чтобы включить режим сканирования, нажмите на кнопку "SCAN". В этом режиме последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждой композиции компакт-диска. Для того чтобы выключить режим сканирования, нажмите на кнопку "SCAN" еще раз.

ТОРГОВЫЙ КОД REG - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С LW/MW/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, CD-ПЛЕЕРОМ И ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ

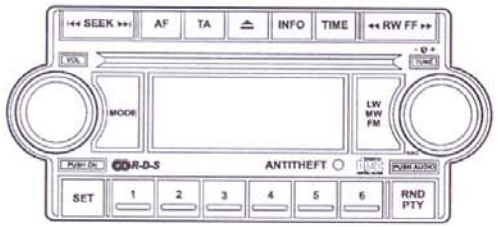

Электронные цифровые часы

Процедура установки текущего времени на часах (для Европы)

Для того чтобы переключить дисплей из режима индикации частоты настройки радиоприемника в режим индикации текущего времени или обратно, нажмите кнопку "TIME".

Аудиосистема имеет два режима установки текущего времени на часах - автоматический режим "RDS clock" по сигналам, передаваемым радиостанциями, вещающими в стандарте RDS, и ручной режим "Home clock". В режиме "RDS clock" установка текущего времени на часах осуществляется автоматически, когда радиоприемник настроен на радиостанцию, транслирующую сигналы времени.

Для активации ручного режима установки текущего времени на часах нажмите кнопку "TIME" и удерживайте ее не менее 2-х секунд. На дисплее высветятся названия двух режимов установки - "RDS clock" и "Set Home Clock". Выбор режима осуществляется путем поворота регулятора настройки радиоприемника. После выбора ручного режима "Home clock" показания часов на дисплее начнут мигать. Для установки часов поверните регулятор настройки радиоприемника по ходу или против хода часовой стрелки. Нажмите второй раз на регулятор настройки радиоприемника, и на дисплее начнут мигать показания минут. Для установки минут поверните регулятор по ходу или против хода часовой стрелки. Для того чтобы выйти из режима установки текущего времени, нажмите на регулятор настройки радиоприемника в третий раз.

По завершении процедуры аудиосистема останется в режиме индикации текущего времени.

Функция защиты от кражи

Аудиосистема может работать только на автомобиле, вместе с которым она была продана. В случае установки на любой другой автомобиль аудиосистема работать не будет, а на ее дисплей будет выведено сообщение "CODE". В случае появления этого сообщения на дисплее аудиосистемы обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Руководство пользователя - режим работы радиоприемника

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения аудиосистемы необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии).

Кнопка включения питания, регулятор уровня громкости

Для того чтобы включить аудиосистему нажмите на кнопку "ON/VOL". Нажмите на кнопку "ON/VOL" еще раз, чтобы выключить аудиосистему.

Электронный регулятор уровня громкости

Электронный регулятор уровня громкости не имеет ограничителей ни в одном из направлений вращения. Для увеличения уровня громкости поверните регулятор по ходу часовой стрелки, для уменьшения уровня громкости поверните регулятор против хода часовой стрелки.

При последующем включении аудиосистемы будет поддерживаться уровень громкости, который был установлен перед ее последним выключением.

С целью увеличения удобства пользования уровень громкости может быть уменьшен (но не может быть увеличен) при включенном зажигании, когда аудиосистема выключена.

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы (режим работы радиоприемника)

Для того чтобы переключить аудиосистему из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера или обратно, нажмите на кнопку "MODE".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если работает радиоприемник (в любом из частотных диапазонов LW, MW или FM), и загружен компакт-диск, то нажатие кнопки "MODE", приведет к переключению

аудиосистемы в режим работы CD-плеера. Для того чтобы вернуть аудиосистему в режим работы радиоприемника, следует нажать на кнопку "LW/MW/FM".

Кнопка "SEEK" поиска радиостанций (режим работы радиоприемника)

Нажмите и отпустите кнопку "SEEK", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне MW (средних волн), LW (длинных волн - если этот диапазон имеется) или FM (УКВ). Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите на правую сторону кнопки, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите на левую сторону кнопки. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "SEEK" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "SEEK", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Кнопка "AF" (если имеется) выбора альтернативных и местных частот (режим работы радиоприемника)

Последовательное нажатие на кнопку "AF" приводит к появлению следующей последовательности сообщений на дисплее аудиосистемы: "LOC ON", "LOC OFF", "AF OFF". Кроме того, на дисплее отображается активация функций выбора альтернативных частот AF и местных частот LOC. Если эти функции не могут быть активированы в регионе, в котором вы находитесь, то на дисплее появится сообщение "NOT AVAILABLE".

Функция AF позволяет радиоприемнику автоматически перенастраиваться на другую частоту той же общенациональной программы, когда качество сигнала принимаемой радиостанции ухудшается. Функция "AF LOC " позволяет радиоприемнику перенастраиваться на частоты не только общенациональных, но и местных программ вещания.

Активация режима "AF OFF" приводит к отмене режимов автоматической перенастройки радиоприемника.

Кнопка "TA" (если имеется) приема сообщений о дорожном движении (режим работы радиоприемника)

При нажатии на кнопку "TA" включается система приема информации о дорожном движении. Если принимаемая радиостанция не имеет функции TA (трансляции сообщений о дорожном движении) или вообще не работает в стандарте RDS, то радиоприемник начнет поиск радиостанции, транслирующей сообщения о дорожном движении, или на дисплее появится сообщение "NO TA". Во время работы CD-плеера функция TA будет прерывать воспроизведение компакт-диска, давая возможность прослушать дорожные сообщения, транслируемые радиостанцией, работающей в режиме TA, на которую в последний раз был настроен радиоприемник. Функция TA всегда выключена при работе в частотных диапазонах MW и LW (если этот диапазон имеется).

Кнопка извлечения компакт-диска (режим работы радиоприемника)

⏏ Нажмите на эту кнопку, чтобы извлечь компакт-диск. Загрузка компакт-диска приведет к переключению аудиосистемы в режим работы CD-плеера.

Кнопка "INFO" чтения текстовых сообщений (режим работы радиоприемника)

Нажмите на кнопку "INFO" во время приема радиопередачи, транслируемой RDS-радиостанцией (передающей текстовые сообщения), и на дисплее вновь появится текстовое сообщение (если радиостанция поддерживает этот режим). Для того чтобы полностью прочитать сообщение, может понадобиться нажать на кнопку "INFO" несколько раз. Эта функция работает только в диапазоне FM.

Кнопка "RW/FF" (режим работы радиоприемника)

Нажатие кнопки "RW/FF" в режиме работы радиоприемника приводит к увеличению частоты его настройки в выбранном частотном диапазоне. Эта функция работает в частотных диапазонах MW (средних волн), LW (длинных волн - если этот диапазон имеется) и FM (УКВ).

Регулятора "TUNE" настройки радиоприемника (режим работы радиоприемника)

Для того чтобы увеличить или уменьшить частоту настройки радиоприемника, поверните правый регулятор.

Кнопка "LW (если этот диапазон имеется)/MW/FM" выбора частотных диапазонов (режим работы радиоприемника)

При последовательном нажатии этой кнопки изменяется частотный диапазон работы радиоприемника - LW (длинные волны - если этот диапазон имеется), MW (средние волны), FM (УКВ).

Регулировка тембра звука, баланса левых-правых и передних-задних динамиков

Нажмите на регулятор "TUNE", и на дисплее появится сообщение "BASS". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить низкочастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" второй раз, и на дисплее появится сообщение "MID". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить среднечастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" третий раз, и на дисплее появится сообщение "TREBLE". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы соответственно ослабить или усилить высокочастотные составляющие спектра звука.

Нажмите на регулятор "TUNE" четвертый раз, и на дисплее появится сообщение "BAL". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы сбалансировать звучание левых и правых динамиков.

Нажмите на регулятор "TUNE" пятый раз, и на дисплее появится сообщение "FADE". Поверните регулятор "TUNE" вправо или влево, чтобы сбалансировать звучание передних и задних динамиков.

Нажмите на регулятор "TUNE" еще раз, чтобы выйти из режима настройки звучания аудиосистемы.

При однократном нажатии на эту кнопку на 10 секунд активируется режим PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа. Если в течение этих 10 секунд не будет предпринято никаких действий, символ "PTY" исчезнет с дисплея аудиосистемы. Для того чтобы выбрать тип программы радиовещания, необходимо в течение 10 секунд нажать на кнопку "PTY" еще раз. Перемещение по меню этой функции осуществляется путем поворота регулятора настройки радиоприемника по ходу или против хода часовой стрелки. Для того чтобы начать поиск радиостанции, транслирующей программы выбранного вами типа, нажмите на регулятор настройки радиоприемника.

Вы можете выбрать один из следующих типов программ радиовещания:

Тип программ радиовещания	**Сообщение на 16-разрядном дисплее**
Тип не определен	None
Новости	News
Деловая жизнь	Current Affairs
Информационные передачи	Information
Спорт	Sport
Образование	Education
Радиопостановки, литературные передачи	Drama
Культура, церковь, общество	Culture
Наука	Science
Наука	Science
Юмор	Varied Speech
Поп-музыка	Pop Music
Рок-музыка	Rock Music
Легкая музыка	Easy Listening
Легкая классическая музыка	Light Classics M
Серьезная классическая музыка	Serious Classics
Специальные музыкальные программы	Other Music
Погода	Weather & Metr
Бизнес и финансы	Finance
Детские передачи	Children's Progs
Общественная жизнь	Social Affairs
Передачи о религии и морали	Religion
Интервью	Phone In
Путешествия	Travel & Touring
Информация об отдыхе и досуге	Leisure & Hobby
Джаз	Jazz Music
Музыка "кантри"	Country Music
Народная музыка	National Music
Песни прошлых лет	Oldies Music
Музыка народов мира	Folk Music
Официальная информация	Documentary

Кнопка "SET" занесения частот радиостанций в память радиоприемника (режим работы радиоприемника)

В памяти радиоприемника можно хранить по 12 частот радиостанций, вещающих в диапазонах FM, MW и LW (если этот диапазон имеется).

Если вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки, с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", прием радиопередач будет продолжен, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции, вещающей в частотном диапазоне FM. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Кнопки "1" - "6" предварительной настройки радиоприемника (режим работы радиоприемника)

Эти кнопки позволяют настраивать радиоприемник на предварительно выбранные вами станции вещания, частоты которых были занесены в память радиоприемника. (В памяти радиоприемника можно хранить по 12 частот радиостанций, вещающих в диапазонах MW, LW (если этот диапазон имеется) и FM.)

Руководство пользователя - CD-плеер (режим проигрывания компакт-дисков)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того чтобы воспользоваться CD-плеером, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии). Если вы вставите компакт-диск в приемное гнездо при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее появится символ "CD". Если вы попытаетесь вставить компакт-диск в приемное гнездо при выключенном зажигании, то компакт-диск не загрузится. После выключения зажигания CD-плеер будет продолжать работать в течение 10 минут, если раньше не будет открыта водительская дверь. Эта функция может быть деактивирована на сервисной станции официального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Аудиосистема способна проигрывать аудиодиски (CD), а также компакт-диски, записанные в форматах CD-R и CD-RW.

Загрузка компакт-диска(ов)

ВНИМАНИЕ!

CD-плеер позволяет проигрывать только компакт-диски диаметром 4 3/4 дюйма (12 см). Загрузка компакт-диска другого размера может привести к повреждению механической части CD-плеера.

Компакт-диск можно извлечь при выключенной аудиосистеме.

Если вы будете загружать компакт-диск при включенном зажигании и включенной аудиосистеме, то аудиосистема переключится из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера, и начнется проигрывание вставленного компакт-диска, то на дисплее появится сообщение "CD", и высветится текущее время. На дисплее будет отображаться номер диска, номер воспроизводимой композиции и время воспроизведения в минутах и секундах. Воспроизведение начнется с 1-й композиции.

После загрузки компакт-диска на дисплее будет высвечиваться сообщение "READING DISC" (ЧТЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА) до тех пор, пока компакт-диск не будет прочитан. Затем на дисплее отобразится время воспроизведения.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Нажмите на правую сторону кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на левую сторону кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на левую сторону кнопки "SEEK" в течение первых десяти секунд воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопка "TA" приема сообщений о дорожном движении (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Кнопка "TA" позволяет активировать и деактивировать систему приема информации о дорожном движении. При активации этой функции на дисплее появляется индикатор "TA". За более подробной информацией обращайтесь к разделу " Руководство пользователя - режим работы радиоприемника".

Кнопка извлечения компакт-диска (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

⏏ Нажмите на эту кнопку, чтобы извлечь компакт-диск. Аудиосистема вернется к исходному режиму работы.

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации дисплея (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации большими цифрами времени воспроизведения композиции и малыми цифрами текущего времени в режим индикации большими цифрами текущего времени и малыми цифрами времени воспроизведения композиции.

Кнопка "RW/FF" быстрого перемещения вперед и назад (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку со стороны надписи "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF" или не нажмете какую-либо другую кнопку. Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите кнопку со стороны надписи "RW". Быстрое перемещение назад будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "RW" или не нажмете какую-либо другую кнопку.

Регулятор "TUNE" (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Нажимая на регулятор "TUNE", можно последовательно активировать режимы регулировки тембра звука, баланса левых-правых и передних-задних динамиков. За более подробной информацией обращайтесь к разделу " Руководство пользователя - режим работы радиоприемника".

Кнопка "LW/MW/FM" (режим работы CD-плеера для проигрывания аудиодисков)

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиосистему в режим работы радиоприемника.

Кнопка "RND/PTY" воспроизведения композиций в случайном порядке (режим проигрывания CD-дисков)


При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на кнопку "SEEK".

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". При нажатии на кнопку "RW" воспроизведение текущей композиции начнется сначала.

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND" еще раз.

ТОРГОВЫЙ КОД REK - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ

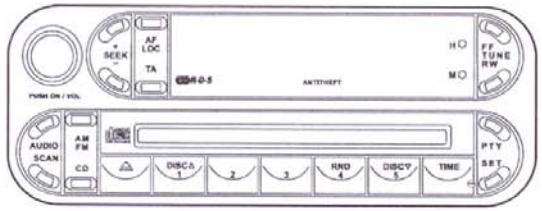

813a6348

Функция защиты от кражи

Аудиосистема имеет функцию защиты от кражи. В случае появления сообщения "CODE" на дисплее аудиосистемы обратитесь к своему официальному дилеру.

Режим работы радиоприемника

Кнопка включения питания, регулятор уровня громкости

Для включения или выключения аудиосистемы нажмите на кнопку "ON/VOL". Для увеличения уровня громкости поверните регулятор громкости по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Электрическое питание подается на аудиосистему через замок зажигания. Для включения аудиосистемы необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электроэнергии).

Кнопка "Seek" поиска радиостанций

Нажмите и отпустите кнопку "Seek", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне AM или FM. Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите на верхнюю часть кнопки, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите нижнюю часть кнопки. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "Seek" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "Seek", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Кнопка "Scan" (режим сканирования)

Нажмите и отпустите кнопку "SCAN", когда радиоприемник работает в любом из частотных диапазонов AM или FM. В этом режиме радиоприемник последовательно настраивается на все радиостанции с достаточно сильным сигналом, давая возможность прослушать каждую из них в течение приблизительно 5 секунд. Для того чтобы выйти из режима сканиро-вания, нажмите на кнопку "SCAN" еще раз.

Кнопка "Tune" настройки радиоприемника

Нажмите на верхнюю или нижнюю часть кнопки "TUNE" для изменения частоты настройки радиоприемника. Если удерживать кнопку нажатой, частота настройки будет меняться, пока вы ее не отпустите. Частота настройки выводится на дисплей и непрерывно изменяется, пока нажата кнопка.

Настройка звучания аудиосистемы - кнопка "AUDIO"

Для регулировки тембра звука, баланса звучания левых и правых динамиков или передних и задних динамиков нажмите на кнопку "AUDIO". Нажимая на кнопку "AUDIO", вы будете последовательно активировать следующие режимы: регулировку низкочастотных составляющих спектра звука ("BASS"), регулировку высокочастотных составляющих спектра звука ("TREB"), регулировку баланса звучания левых и правых динамиков ("BAL"), регулировку баланса звучания передних и задних динамиков ("FADE"), выход их режима настройки звучания аудиосистемы. Для изменения параметров настройки воспользуйтесь кнопками "AUDIO+" ("Seek UP") и "AUDIO-" ("Seek Down").

Кнопка "AM/FM" выбора частотных диапазонов AM или FM

Нажимая на кнопку "AM/FM", вы можете изменять частотный режим работы радиоприемника между диапазонами FM и AM или FM, LW и MW. На дисплее будет отображаться сделанный вами выбор.

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы

Для того чтобы переключить аудиосистему из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера или обратно, нажмите на кнопку "MODE". Если компакт-диск не загружен, то аудиосистема не будет реагировать на нажатие кнопки "MODE".

Кнопка "TA" приема сообщений о дорожном движении

При нажатии на кнопку "TA" включается система приема информации о дорожном движении. Если принимаемая

радиостанция не имеет функции TA (трансляции сообщений о дорожном движении) или вообще не работает в стандарте RDS, то на дисплее появится сообщение "NO TA".После этого включится режим поиска радиостанции, транслирующей сообщения о дорожном движении. Во время работы CD-плеера функция TA будет прерывать воспроизведение компакт-диска, давая возможность прослушать дорожные сообщения, транслируемые радиостанцией, работающей в режиме TA, на которую в последний раз был настроен радиоприемник. Функция TA всегда выключена при работе в частотных диапазонах MW и LW.

При поиске радиостанций, транслирующих сообщения о дорожном движении, на дисплее мигает сообщение "TA SEEK". Если после одного цикла поиска не будет найдена ни одна радиостанция, транслирующая сообщения о дорожном движении, то на дисплее появится сообщение "NO TA", после чего функция TA будет выключена.

Если при активированной функции TA, воспользовавшись кнопками предварительной настройки, выбрать радиостанцию, не работающую в режиме трансляции сообщений о дорожном движении, то функция TA выключится, и радиоприемник настроится на выбранную вами радиостанцию. Если при активированной функции TA, воспользовавшись регулятором "TUNE", настроить радиоприемник на радиостанцию, не работающую в режиме трансляции сообщений о дорожном движении, то функция TA выключится, и радиоприемник будет принимать передачи выбранной вами радиостанции.

Кнопка "AF LOC" выбора альтернативных и местных частот

Последовательное нажатие на кнопку "AF LOC "приводит к появлению следующей последовательности сообщений на дисплее аудиосистемы: "LOC ON", "LOC OFF", "AF OFF". Кроме того, на дисплее отображается активация функций выбора альтернативных частот AF и местных частот LOC.

Функция AF позволяет радиоприемнику автоматически перенастраиваться на другую частоту той же общенациональной программы, когда качество сигнала принимаемой радиостанции ухудшается.

Функция LOC ограничивает действие функции AF, позволяя радиоприемнику перенастраиваться только на радиостанции с кодом того же региона, обеспечивая прием только местных радиопередач.

Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени воспроизведения композиции в режим индикации текущего времени.

Кнопка "PTY" выбора типа программ вещания

- При однократном нажатии на эту кнопку на 5 секунд активируется режим PTY поиска радиостанции, транслирующей программы определенного типа. Если в течение этих 5 секунд не будет предпринято никаких действий, символ "PTY" исчезнет с дисплея аудиосистемы. Для того чтобы выбрать тип программы радиовещания, необходимо в течение 5 секунд нажать на кнопку "PTY" еще раз.

Перемещаясь по меню PTY, вы можете выбрать один из следующих типов программ радиовещания:

- None (Тип не определен)
- News (Новости)
- Affairs (Новости политической и деловой жизни)
- Info (Информационные передачи)
- Sport (Спорт)
- Educate (Образование)
- Drama (Радиопостановки, литературные передачи)
- Culture (Культура, церковь, общество)
- Science (Наука)
- Varied (Юмор)
- Pop M (Поп-музыка)
- Rock M (Рок-музыка)
- Easy M (Легкая музыка)
- Light M (Легкая классическая музыка)
- Classics (Классическая музыка)
- Other M (Специальные музыкальные программы)
- Weather (Погода)
- Finance (Бизнес и финансы)
- Children (Детские передачи)
- Social (Общественная жизнь)
- Religion (Передачи о религии)
- Phone In (Интервью)
- Travel (Путешествия)
- Leisure (Информация об отдыхе и досуге)
- Jazz (Джаз)
- Country (Музыка "кантри")
- Nation M (Народная музыка)
- Oldies (Песни прошлых лет)
- Folk M (Музыка народов мира)
- Document (Официальная информация)

Нажав на кнопку "SEEK" в режиме PTY (когда на дисплее высвечивается символ "PTY"), вы можете настроить радиоприемник на следующую радиостанцию, транслирующую передачи выбранного вами типа. Режим PTY функционирует только в частотном диапазоне FM.

Если в режиме PTY нажать на одну из кнопок предварительной настройки, то радиоприемник выйдет из режима PTY и настроится на соответствующую этой кнопке радиостанцию.

Занесение частот радиостанций в память радиоприемника

Если вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки ("1" - "5"), с помощью

которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", радиопередача будет продолжать приниматься, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, в каждом частотном диапазоне (AM и FM) для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). То есть в частотных диапазонах AM и FM можно запомнить по 10 частот радиостанций. Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Во время занесения частот радиостанций в память радиоприемника на дисплее мигает сообщение "SET 1" или "SET 2".

Общие сведения

Данная аудиосистема соответствует требованиям Части 15 Правил FCC и Канадского промышленного стандарта RSS-210. При работе аудиосистемы должны выполняться следующие условия:

1. Данный аппарат не должен создавать вредных радиопомех.
2. Данный аппарат не должен выходить из строя в случае приема любых вредных радиопомех, в том числе и радиопомех, которые могут привести к нежелательному режиму работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменение или модификация аудиосистемы, которые не получили однозначного одобрения организации, ответственной за соответствие нормам, могут привести к лишению пользователя права работы с оборудованием.

Режим работы CD-плеера

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем как включать CD-плеер, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" или "ACC" и включить аудиосистему (кнопка регулятора " ON/VOL" должна находиться в положении "ON").

Загрузка компакт-диска

ВНИМАНИЕ!

CD-плеер позволяет проигрывать только компакт-диски диаметром 4 3/4 дюйма (12 см). Загрузка компакт-диска другого размера может привести к повреждению механической части CD-плеера.

Загружать или извлекать компакт-диск можно при выключенной аудиосистеме.

Если вы будете загружать компакт-диск при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее будет отображаться текущее время.

Если электрическое питание включено, то после загрузки компакт-диска аудиосистема переключится из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера, и начнется проигрывание компакт-диска. На дисплее будет отображаться, номер диска, номер воспроизводимой композиции и время воспроизведения в минутах и секундах. Воспроизведение начинается с 1-й композиции.

Извлечение компакт-диска

При нажатии на эту кнопку компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из своего гнезда, откуда его легко можно извлечь. При этом аудиосистема переключится в режим работы радиоприемника. Радиоприемник настроится на ту радиостанцию в диапазоне AM или FM, на которую он был настроен до этого.

Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится.

Компакт-диск можно извлечь при выключенных аудиосистеме и зажигании.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю часть кнопки "SEEK" во время первой секунды воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопки "FF/TUNE/RW" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". Кнопка "RW" (быстрого перемещения назад) работает аналогичным образом.

Кнопка "RND/4" воспроизведения в случайном порядке

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на кнопку "SEEK".

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите и удерживайте кнопку "TUNE FF". Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите и удерживайте кнопку " TUNE RW".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND/4" еще раз.

Режим работы CD-чейнджера (если он установлен)

Кнопка "MODE" переключения режимов работы аудиосистемы

Для того чтобы переключить аудиосистему из режима работы CD-плеера в режим работы CD-чейнджера (если он установлен) или обратно, нажмите на кнопку "MODE".

Кнопка "DISC /1" перехода к следующему компакт-диску

Нажмите кнопку "DISC /1" для перехода к проигрыванию следующего компакт-диска, загруженного в CD-чейнджер.

Кнопка "RND/4" воспроизведения в случайном порядке

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND/4" еще раз.

Кнопка "FF/RW-TUNE" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите и удерживайте кнопку "FF". Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите и удерживайте кнопку "RW". При перемещении по компакт-диску вперед или назад воспроизведение композиций продолжается, но на увеличенной скорости.

Кнопка "DISC /5" перехода к предыдущему компакт-диску

Нажмите кнопку "DISC /5" для перехода к проигрыванию предыдущего компакт-диска.

Кнопка "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю часть кнопки "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции на проигрываемом компакт-диске. Нажмите на нижнюю часть кнопки "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю часть кнопки "SEEK" во время первой секунды воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции, записанной на проигрываемом компакт-диске.


Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени, прошедшего с начала воспроизведения композиции, в режим индикации текущего времени или обратно.

Кнопка "SCAN" сканирования композиций

Для того чтобы включить режим сканирования нажмите на кнопку "SCAN". В этом режиме последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждой композиции компакт-диска. Для того чтобы выключить режим сканирования, нажмите на кнопку "SCAN" еще раз.

ТОРГОВЫЙ КОД RBT И RBY - СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ АУДИОСИСТЕМА С AM/FM-РАДИОПРИЕМНИКОМ, ГРАФИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И CD-ПЛЕЕРОМ

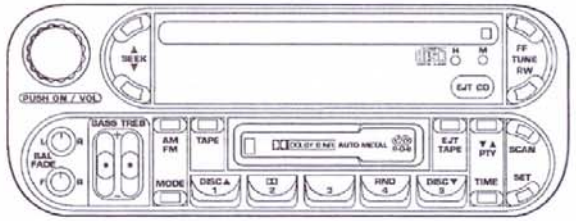

80e7c9a0

Руководство пользователя - режим работы радиоприемника

ПРИМЕЧАНИЕ:

Электрическое питание подается на аудиосистему через замок зажигания. Для включения аудиосистемы необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание включено) или "ACC" (Вспомогательные потребители электрознергии).

Кнопка включения питания, регулятор уровня громкости

Для включения или выключения аудиосистемы нажмите на кнопку "ON/VOL". Для увеличения уровня громкости поверните регулятор громкости по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения аудиосистемы необходимо нажать и выдвинуть из панели управления кнопку регулятора уровня громкости, а для выключения - нажать и "утопить" ее.

Кнопки "Seek" поиска радиостанций (режим работы радиоприемника)

Нажмите и отпустите кнопку "SEEK", чтобы начать поиск следующей радиостанции в частотном диапазоне AM (средних и длинных волн) или FM (УКВ). Для поиска радиостанций в верхней области частотного диапазона нажмите верхнюю кнопку, для поиска радиостанций в нижней области частотного диапазона нажмите нижнюю кнопку. Радиоприемник прекратит поиск, настроившись на следующую радиостанцию, пока вы не нажмете на кнопку "SEEK" еще раз. Если нажать и удерживать кнопку "SEEK", радиоприемник будет пропускать станции, перемещаясь по частотному диапазону, пока вы не отпустите кнопку.

Настройка радиоприемника

Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку "TUNE" для изменения частоты настройки радиоприемника. Если удерживать кнопку нажатой, частота настройки будет меняться, пока вы не отпустите кнопку. Частота настройки выводится на дисплей и непрерывно изменяется, пока нажата кнопка.

Регулировка баланса левых и правых динамиков

Регулятор баланса "BAL" позволяет настраивать громкость звучания левых и правых динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулятор "FADE" баланса передних и задних динамиков

Регулятор баланса "FADE" позволяет настраивать громкость звучания передних и задних динамиков. Нажмите на регулятор, и он выступит из панели аудиосистемы. Вращая регулятор, отрегулируйте баланс. Закончив регулировку, нажмите на регулятор, чтобы его "утопить".

Регулировка тембра звука

Передвиньте регулятор низких ("BASS") и/или высоких ("TREB") частот вверх или вниз, чтобы получить желаемый тембр звука.

Выбор частотных диапазонов AM и FM

Нажимая на верхнюю кнопку "AM/FM CD/CD-C", можно переключать радиоприемник между частотными диапазонами AM (средних и длинных волн) и FM (УКВ).

Занесение частот радиостанций в память радиоприемника

Если вы хотите занести в память частоту радиостанции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, то нажмите на кнопку "SET". При этом на дисплее появится сообщение "SET 1". Выберите одну из кнопок предварительной настройки ("1" - "5"), с помощью которой вы хотите настраивать радиоприемник на данную радиостанцию, а затем нажмите и отпустите эту кнопку. Если кнопка предварительной настройки не будет нажата в течение 5 секунд после нажатия кнопки "SET", радиопередача будет продолжать приниматься, но частота радиостанции не будет занесена в память радиоприемника.

Для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память еще одну частоту радиостанции. Для этого необходимо повторить описанную выше процедуру, но нажать на кнопку "SET" дважды. В этом случае на дисплее появится сообщение "SET 2". Таким образом, в каждом частотном диапазоне (AM и FM) для каждой кнопки предварительной настройки можно занести в память по две частоты настройки радиоприемника (одну в режиме "SET 1" и одну в режиме "SET 2"). То есть в частотных диапазонах AM и FM можно запомнить по 10 частот радиостанций. Радиостанции, частоты которых занесены в ячейки памяти "SET 2", вызываются путем двукратного нажатия на соответствующую кнопку предварительной настройки.

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации дисплея

Для того чтобы переключить дисплей из режима индикации частоты настройки радиоприемника в режим индикации текущего времени или обратно, нажмите на кнопку "TIME".

Для установки текущего времени нажмите концом стержня шариковой ручки или другим подобным предметом на кнопку установки часов (H) или минут (M) на панели аудиосистемы. Текущее время будет увеличиваться на один час или одну минуту при каждом нажатии на соответствующую кнопку. Для выхода из режима установки текущего времени нажмите на любую другую кнопку.

Руководство пользователя - проигрыватель аудиокассет

Вставьте аудиокассету в приемное гнездо, не проталкивая ее до конца. Сторона аудиокассеты с открытым участком магнитной ленты должна быть обращена вправо. Механизм проигрывателя автоматически плавно загрузит аудиокассету в гнездо и установит ее в рабочее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При очень низких температурах воздуха может потребоваться несколько минут, чтобы лентопротяжный механизм прогрелся и начал нормально работать. Иногда низкое качество воспроизведения может быть вызвано дефектом аудиокассеты. Необходимо очищать и размагничивать магнитные головки как минимум два раза в год.

Кнопка (▼▲) смены воспроизводимой дорожки

Для того чтобы изменить направление воспроизведения (функция реверса), нажмите на кнопку (▼▲). При этом на дисплее отобразится изменение направления движения магнитной ленты. В этом режиме текущее время всегда отображается на дисплее.

Кнопка "Tape" включения проигрывателя аудиокассет

Для того чтобы включить проигрыватель аудиокассет, нажмите на кнопку "Tape".

Кнопки "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю кнопку "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю кнопку "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции.

Последовательно нажимая на верхнюю или нижнюю кнопку "SEEK", вы можете перейти, соответственно, вперед или назад на 1-7 композиций. Если нажать на кнопку "SEEK" один раз, будет осуществлен переход на одну композицию, два раза - на две композиции и т.д. Количество нажатий на кнопку "SEEK" отображается на дисплее. Для того чтобы деактивировать функцию SEEK, следует нажать кнопку "FF/RW" или кнопку "AM/FM".

Кнопка "FF" быстрой перемотки вперед

Для быстрой перемотки магнитной ленты по направлению ее движения нажмите на кнопку "FF". Лента будет перематываться вперед до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится, и начнется проигрывание другой стороны аудиокассеты (функция реверса).

Кнопка "RW" быстрой перемотки назад

Для быстрой перемотки магнитной ленты назад нажмите на кнопку "RW". Лента будет перематываться назад до повторного нажатия на эту кнопку или достижения конца ленты. Когда лента будет перемотана до конца, направление ее движения автоматически изменится и начнется проигрывание аудиокассеты.

Извлечения аудиокассеты

Для извлечения аудиокассеты нажмите на кнопку "EJT TAPE". При этом магнитная головка и направляющий ролик отодвинутся от ленты, и аудиокассета частично выдвинется из гнезда проигрывателя.

Выбор типа ленты ("Металл", 70 µs)

Если в гнездо проигрывателя аудиокассет загрузить аудиокассету со стандартной лентой типа "Металл" (70 µs), то проигрыватель автоматически выберет правильную настройку эквалайзера.

Предотвращение повреждения магнитной ленты

Если при работе проигрывателя аудиокассет будет выключено зажигание или питание аудиосистемы, прижимной ролик автоматически отодвинется от ленты, чтобы исключить ее повреждение. При повторном включении электрического питания прижимной ролик автоматически прижмется к ленте, и воспроизведение записи возобновится.

Система шумоподавления Dolby

При включении проигрывателя аудиокассет автоматически включается система шумоподавления Dolby*. Однако систему также можно включить или выключить вручную.

Для включения или выключения системы шумоподавления Dolby нажмите на кнопку "Dolby NR" (кнопку "2") после того, как вставите аудиокассету в гнездо. При выключении системы Dolby на дисплее гаснут буквы "NR".

* Система шумоподавления Dolby изготавливается по лицензии Dolby Laboratories Licensing Corporation. Название "Dolby" и символ двойного латинского D являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Dolby Laboratories.

Руководство пользователя - CD-плеер

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем как включать CD-плеер, необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" или "ACC" и включить аудиосистему (кнопка регулятора громкости должна находиться в положении "ON").

Загрузка компакт-диска

Загружать или извлекать компакт-диск можно при выключенной аудиосистеме.

Если вы будете загружать компакт-диск при включенном зажигании и выключенной аудиосистеме, то на дисплее появится сообщение "PAUSE", а затем высветится текущее время.

Если электрическое питание включено, то после загрузки компакт-диска аудиосистема переключится из режима работы радиоприемника в режим работы CD-плеера, и начнется проигрывание компакт-диска. На дисплее будет отображаться номер воспроизводимой композиции и время воспроизведения в минутах и секундах. Воспроизведение начинается с 1-й композиции.

Кнопки "SEEK" перехода к следующей композиции или началу текущей композиции

Нажмите на верхнюю кнопку "SEEK", чтобы перейти к воспроизведению следующей композиции. Нажмите на нижнюю кнопку "SEEK", чтобы вернуться к началу текущей композиции. Если нажать на нижнюю кнопку "SEEK" в течение первых 10 секунд воспроизведения какой-либо композиции, то начнется воспроизведение предыдущей композиции.

Кнопка "EJT CD" извлечения компакт-диска

При нажатии на эту кнопку компакт-диск будет выгружен и частично выдвинут из своего гнезда, откуда его легко можно извлечь. При этом аудиосистема переключится в режим работы радиоприемника.

Если вы не извлечете компакт-диск в течение 15 секунд, он снова загрузится, и аудиосистема продолжит работать в том же режиме.

Кнопки "FF/TUNE/RW" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". Кнопка "RW" (быстрого перемещения назад) работает аналогичным образом.

Кнопка "RND" воспроизведения в случайном порядке

При нажатии этой кнопки во время работы CD-плеера будет включен режим воспроизведения композиций в случайном порядке. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей на компакт-диске, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на кнопку "SEEK".

Для быстрого перемещения вперед по диску нажмите и удерживайте кнопку "TUNE FF".

Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "RND" еще раз.


Кнопка "CD/CD-C" переключения режимов работы аудиосистемы

Нажимая на нижнюю кнопку "AM/FM CD/CD-C", можно переключать аудиосистему между режимами работы CD-плеера и CD-чейнджера (если он установлен).

Кнопка "Time" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить дисплей из режима индикации времени воспроизведения композиции в режим индикации текущего времени.

CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ (ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН)

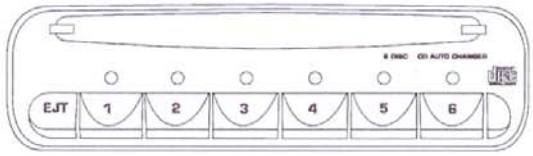

80ef1625

CD-чейнджер расположен под аудиосистемой в панели управления. CD-чейнджер позволяет проигрывать только компакт-диски диаметром 4 3/4 дюйма (12 см). В него можно загрузить до 6 компакт дисков. Каждый компакт-диск загружается и извлекается через общее для всех шести компакт-дисков щелевое отверстие, расположенное в передней части аппарата. Для каждого компакт-диска имеется кнопка загрузки/извлечения с соответствующим номером. Сверху каждой кнопки расположен оранжевый светодиод, который горит, если соответствующий компакт-диск загружен в свое гнездо.

Загрузка CD-чейнджера

Если аудиосистема включена, то для того чтобы вставить первый компакт-диск, дождитесь, пока не загорится с обеих сторон подсветка загрузочного отверстия, и затем вставьте в него первый компакт-диск.

Для того чтобы вставить в CD-чейнджер дополнительные компакт-диски, выполните следующие действия:

1. Нажмите на любую кнопку с номером, над которой не горит светодиод.
2. Вставьте компакт-диск, пока над выбранной вами кнопкой мигает светодиод, и с обеих сторон загрузочного отверстия горит подсветка.
3. После загрузки компакт-диска сразу же начнется его воспроизведение, а светодиод над соответствующей кнопкой и подсветка по обеим сторонам загрузочного отверстия будут гореть постоянным светом.
4. Повторите описанную процедуру для загрузки любого другого компакт-диска. Во время загрузки компакт дисков CD-чейнджер прерывает свою работу.

Воспроизведение компакт-дисков

В режиме работы CD-чейнджера на дисплее аудиосистемы отображается номер проигрываемого компакт-диска, номер воспроизводимой композиции и время, прошедшее с начала включения CD-чейнджера. Если в CD-чейнджер загружено более одного компакт-диска, то по окончании воспроизведения последней композиции на проигрываемом компакт-диске автоматически начнется воспроизведение первой композиции на следующем компакт-диске.

Кнопки "SEEK" поиска записей на компакт-диске

Для перехода к воспроизведению следующей композиции на компакт-диске нажмите на верхнюю кнопку "SEEK". Нажмите на нижнюю кнопку "SEEK", чтобы вернуться к началу воспроизводимой композиции. Для того чтобы вернуться к воспроизведению предыдущей композиции, нажмите на нижнюю кнопку "SEEK" дважды.

Кнопки "FF/TUNE/RW" быстрого перемещения вперед и назад

Для быстрого перемещения по компакт-диску вперед нажмите кнопку "FF". Быстрое перемещение вперед будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "FF". Для быстрого перемещения по компакт-диску назад нажмите кнопку "RW". Быстрое перемещение назад будет продолжаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку "RW".

Кнопка переключения режимов работы аудиосистемы

Нажимая на эту кнопку, можно переключать аудиосистему между режимами работы радиоприемника, CD-плеера и CD-чейнджера.

Кнопка предварительной настройки "1"

Нажмите на эту кнопку для перехода к воспроизведению следующего компакт-диска.

Кнопка предварительной настройки "4" (Воспроизведение композиций в случайном порядке)

При нажатии этой кнопки во время работы CD-чейнджера будет включен режим воспроизведения в случайном порядке композиций, записанных на проигрываемом компакт-диске. Эта функция, изменяя порядок воспроизведения записей, позволяет изменить восприятие всей музыкальной программы. При переходе к воспроизведению следующего компакт-диска CD-чейнджер сохраняет режим воспроизведения композиций в случайном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

CD-чейнджер не имеет функции проигрывания в случайном порядке загруженных в него компакт-дисков.

Для перехода к другой случайно выбранной композиции нажмите на верхнюю кнопку "SEEK". Для того чтобы вернуться к началу текущей композиции, нажмите на нижнюю кнопку "SEEK". Для выключения режима воспроизведения записей в случайном порядке нажмите кнопку "4" еще раз.

Кнопка предварительной настройки "5"

Нажмите на кнопку "5" для начала воспроизведения предыдущего компакт-диска.

Кнопка "TIME" переключения режимов индикации времени на дисплее

Нажимая на эту кнопку, можно переключать дисплей из режима индикации времени, прошедшего с начала воспроизведения текущей композиции компакт-диска, в режим индикации текущего времени и обратно.

Переключение режимов работы аудиосистемы

Если загружена аудиокассета, то нажатие кнопки переключения режимов во время работы радиоприемника позволяет включить проигрыватель аудиокассет. Если загружен компакт-диск, то нажмите на эту кнопку, чтобы включить CD-плеер или CD-чейнджер. Если не загружена ни аудиокассета, ни компакт-диск, то аудиосистема не отреагирует на нажатие этой кнопки.

- При загрузке аудиокассеты или компакт-диска автоматически включается режим ее/его воспроизведения.
- Нажатие кнопки "AM/FM" во время работы проигрывателя аудиокассет или проигрывания компакт-диска приводит к включению радиоприемника.
- Если во время работы CD-чейнджера извлечь последний компакт-диск, то включится радиоприемник. Он будет принимать передачи, транслируемые радиостанцией, на которую он был настроен в последний раз.

Извлечение компакт-дисков из CD-чейнджера

Если в CD-чейнджер загружен всего один компакт-диск, то для его извлечения просто нажмите кнопку "EJT". Если в течение 15 секунд компакт-диск не будет вынут, то он снова автоматически загрузится CD-чейнджер. Для извлечения других компакт-дисков следует предварительно нажать соответствующую кнопку с номером, а затем нажать кнопку "EJT".

Работа CD-чейнджера при выключенном питании

Операции по загрузке и извлечению компакт-дисков из CD-чейнджера можно производить при выключенном зажигании. Однако в этом случае необходимо предварительно нажать одну из шести пронумерованных кнопок CD-чейнджера.


ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ

Загрузка CD-чейнджера

Извлечение магазина компакт-дисков из CD-чейнджера

ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышку CD-чейнджера следует всегда держать закрытой за исключением случаев установки и извлечения магазина компакт-дисков. Крышка предназначена для защиты CD-чейнджера от попадания пыли, грязи и посторонних предметов. Соблюдайте осторожность при обращении с магазином компакт-дисков. Корпус магазина компакт-дисков может треснуть, если его уронить или ударить о твердый предмет.

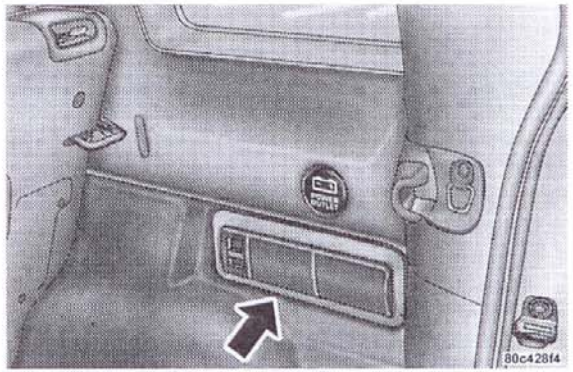

1. Сдвиньте крышку CD-чейнджера до упора вправо.
2. Нажмите зеленую кнопку "EJECT".
3. Осторожно извлеките магазин компакт-дисков из CD-чейнджера, потянув его вверх.
4. Закройте крышку CD-чейнджера, сдвинув ее до упора влево.

Загрузка компакт-дисков в магазин

Осторожно выдвиньте лоток из магазина и положите на него компакт-диск, расположив сторону с этикеткой вверх, как это указано на верхней стороне корпуса магазина. Задвиньте лоток, чтобы он зафиксировался в магазине. В магазин можно одновременно загрузить до 6 компакт-дисков. Не вынимайте лотки из магазина. Если установить компакт-диски верхней стороной вниз, то на дисплее аудиосистемы появится сообщение "CD Err".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещено устанавливать в магазин 3-дюймовые (8-сантиметровые) компакт-диски. Если используется CD-адаптер для 3-дюймовых компакт-дисков, он не будет выниматься из магазина.

Извлечение компакт-дисков из магазина

Для извлечения компакт-диска, осторожно выдвиньте из магазина соответствующий лоток и выньте компакт-диск. Затем задвиньте лоток, чтобы он зафиксировался в магазине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не пытайтесь разобрать магазин компакт-дисков.

Установка магазина компакт-дисков в CD-чейнджер

1. Сдвиньте крышку CD-чейнджера до упора вправо, чтобы открыть гнездо, предназначенное для магазина компакт-дисков.
2. Вставьте магазин компакт-дисков в гнездо CD-чейнджера по направлению стрелки, изображенной на корпусе магазина.
3. Закройте крышку CD-чейнджера, сдвинув ее до упора влево.

ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР НА 10 КОМПАКТ-ДИСКОВ


Загрузка CD-чейнджера

Извлечение магазина компакт-дисков из CD-чейнджера


ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышку CD-чейнджера следует всегда держать закрытой за исключением случаев установки и извлечения магазина компакт-дисков. Крышка предназначена для защиты CD-чейнджера от попадания пыли, грязи и посторонних предметов. Соблюдайте осторожность при обращении с магазином компакт-дисков. Корпус магазина компакт-дисков может треснуть, если его уронить или ударить о твердый предмет.


1. Откройте нишу, в которой находится CD-чейнджер. Ниша расположена справа в задней части грузового отделения.

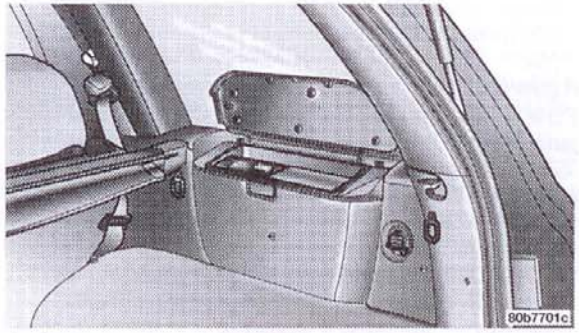

2. Сдвиньте крышку CD-чейнджера до упора вправо.

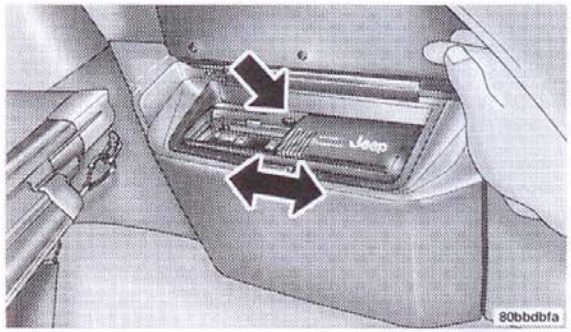


3. Нажмите кнопку "EJECT".
4. Осторожно извлеките магазин компакт-дисков из CD-чейнджера, потянув его вверх.

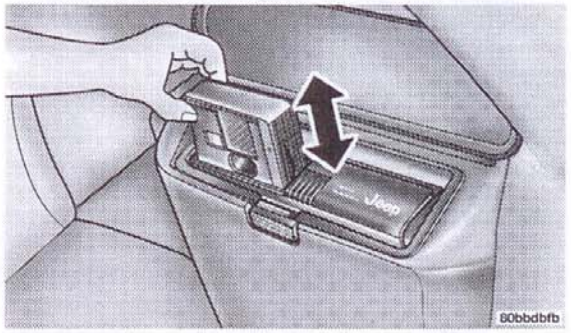

5. Закройте крышку CD-чейнджера, сдвинув ее до упора влево.

Загрузка компакт-дисков в магазин

Осторожно вставьте компакт-диски (до 10 штук) в магазин, расположив стороны с этикеткой вверх, как это указано на верхней стороне корпуса магазина. Если установить компакт-диски верхней стороной вниз, то на дисплее аудиосистемы появится сообщение "CD Err".

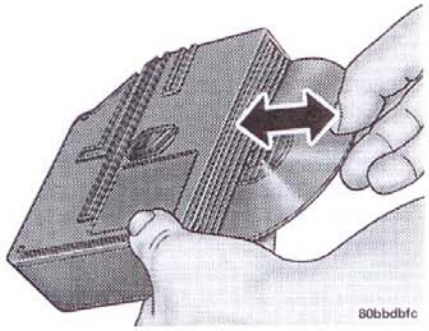


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещено устанавливать в магазин 3-дюймовые (8-сантиметровые) компакт-диски. Если используется CD-адаптер для 3-дюймовых компакт-дисков, он не будет выниматься из магазина.

Извлечение компакт-дисков из магазина

Для извлечения компакт-диска из магазина, осторожно нажмите на выступающую боковую кромку компакт диска. Необходимо преодолеть сопротивление слабой пружины, удерживающей компакт-диск в фиксированном положении.

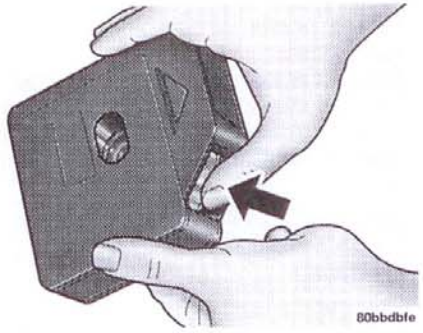


ПРИМЕЧАНИЕ:

Не пытайтесь разобрать магазин компакт-дисков.

Установка магазина компакт-дисков в CD-чейнджер

1. Откройте нишу, в которой находится CD-чейнджер. Ниша расположена справа в задней части грузового отделения.
2. Сдвиньте крышку CD-чейнджера до упора вправо, чтобы открыть гнездо, предназначенное для магазина компакт-дисков.
3. Вставьте магазин компакт-дисков в гнездо CD-чейнджера таким образом, чтобы надпись на наклейке, имеющейся на корпусе магазина, не была перевернутой по отношению к логотипу "Jeep " на крышке CD-чейнджера (отверстия для установки компакт дисков должны быть расположены справа).

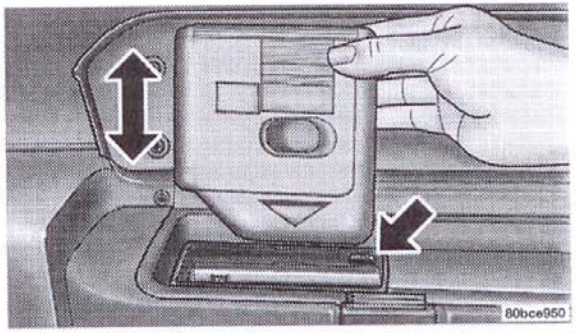

4. Закройте крышку CD-чейнджера, сдвинув ее до упора влево.

ОРГАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСТИСТЕМОЙ

Органы дистанционного управления аудиосистемой расположены на задней стороне рулевого колеса в точках, соответствующих положению стрелок часов, показывающих время "3 часа" и "9 часов".

Правая клавиша, имеющая центральную кнопку, позволяет регулировать уровень громкости и переключать режимы работы аудиосистемы. При нажатии на верхнюю часть клавиши уровень громкости увеличивается, а при нажатии на нижнюю часть - уменьшается. Последовательное нажатие на центральную кнопку позволяет включать режим работы радиоприемника и выбирать частотные диапазоны AM и FM, режим работы проигрывателя аудиокассет или режим работы CD-плеера в зависимости от модели аудиосистемы, установленной на автомобиле.

Левая клавиша также имеет в центре кнопку. Выполняемые ею функции зависят от режима работы аудиосистемы.

Ниже приводится описание функций левой клавиши в зависимости от того, в каком режиме работает аудиосистема.

Радиоприемник

При нажатии на верхнюю часть левой клавиши начнется поиск следующей станции (с достаточно сильным уровнем сигнала) в верхней области частотного диапазона, а при нажатии на нижнюю часть начнется поиск в нижней области частотного диапазона.

Центральная кнопка левой клавиши позволяет настроить радиоприемник на следующую станцию, частота которой была занесена в память с помощью кнопок предварительной настройки.

Проигрыватель аудиокассет

Однократное нажатие на верхнюю часть левой клавиши позволяет перейти к воспроизведению следующей композиции, записанной на аудиокассете. Однократное нажатие на нижнюю часть клавиши позволяет вернуться к началу текущей композиции или перейти к началу предыдущей композиции, если прошло не более 5 секунд после начала воспроизведения текущей композиции.

Если нажать на верхнюю или нижнюю часть клавиши дважды, то это приведет к воспроизведению, соответственно, второй последующей или предыдущей композиции, если нажать трижды - третьей композиции и т.д.

Центральная кнопка левой клавиши в этом режиме не используется.

CD-плеер

Однократное нажатие на верхнюю часть левой клавиши позволяет перейти к воспроизведению следующей композиции, записанной на компакт-диске. Однократное нажатие на нижнюю часть клавиши позволяет вернуться к началу текущей композиции или перейти к началу предыдущей композиции, если прошло не более одной секунды после начала воспроизведения текущей композиции.

Если нажать на верхнюю или нижнюю часть клавиши дважды, то это приведет к воспроизведению, соответственно, второй последующей или предыдущей композиции, если нажать трижды - третьей композиции и т.д.

Центральная кнопка левой клавиши в этом режиме не используется.

УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ АУДИОКАССЕТ И АУДИОКАССЕТАМИ

Для того чтобы поддерживать проигрыватель аудиокассет и аудиокассеты в работоспособном состоянии, необходимо принимать следующие меры:

1. Не используйте аудиокассеты с длительностью воспроизведения более 90 минут, так как это может привести к значительному ухудшению качества звука и снижению срока службы магнитной ленты.
2. Когда аудиокассета не используется, храните ее в коробке, чтобы защитить от пыли и предотвратить ослабление натяжения магнитной ленты.
3. Не допускайте попадания на аудиокассету прямого солнечного света, воздействия теплоты и магнитных полей, источником которых могут быть, например, динамики аудиосистемы.
4. Перед загрузкой аудиокассеты в приемное гнездо проигрывателя убедитесь, что бумажная наклейка не отстает от корпуса кассеты.
5. В случае ослабления натяжения магнитной ленты ее необходимо натянуть перед использованием аудиокассеты. Для натяжения магнитной ленты вставьте круглый ластик, имеющийся на конце карандаша, в отверстие катушки ленты и вращайте карандаш в нужном направлении.

Регулярно проводите обслуживание вашего проигрывателя аудиокассет. На поверхности магнитной головки и тонвала лентопротяжного механизма может накапливаться грязь и порошок, осыпающийся с магнитной ленты после каждого проигрывания аудиокассеты. Загрязнение поверхности тонвала может привести к накручиванию магнитной ленты на тонвал и ее смятию в лентопротяжном механизме. Другим неприятным последствие может быть тихий или "глухой" звук одного или двух каналов, аналогичный тому, который

получился бы в случае установки регулятора тембра высоких частот в крайнее нижнее положение. Чтобы это предотвратить, необходимо периодически очищать магнитную головку и тонвал с помощью чистящих кассет типа "WET" (влажного типа).

В качестве превентивной меры необходимо очищать магнитную головку примерно через каждые 30 часов работы проигрывателя. Если допустить очень сильное загрязнение магнитной головки (что станет заметно по резкому ухудшению качества звука), может оказаться невозможным удалить с нее все загрязнения с помощью чистящей кассеты типа "WET".

УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ

Чтобы компакт-диски всегда находились в хорошем состоянии, необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые перезаписываемые компакт-диски, например, формата CD-R или CD-RW, могут оказаться несовместимыми с CD-плеером вашего автомобиля. При воспроизведении одного из таких компакт-дисков CD-плеер может пропускать фрагменты записей, либо могут возникнуть проблемы с извлечением такого компакт-диска из CD-плеера. Если вы столкнетесь с такой проблемой, прежде чем обращаться в сервисную мастерскую попробуйте загрузить в CD-плеер и прослушать какой-нибудь другой компакт-диск, в качестве которого вы уверены.

1. Держите компакт-диск за боковую кромку; не касайтесь пальцами рабочей поверхности.
2. В случае загрязнения компакт-диска необходимо очистить его поверхность с помощью мягкой ткани, двигаясь от центра к периферии.
3. Не наклеивайте бумагу или клейкую ленту на компакт диск; следите за тем, чтобы не поцарапать его поверхность.
4. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавители, очистители или спреи-антистатики.
5. После прослушивания храните компакт-диск в коробке.
6. Не подвергайте компакт-диск воздействию прямого солнечного света.
7. Не храните компакт-диск в местах, где температура может оказаться очень высокой.

Аксессуары для компакт-дисков

На рынке предлагается большое количество различных аксессуаров для компакт-дисков, предназначенных для защиты их поверхности или улучшения качества звука. Однако следует иметь в виду, что многие из них могут привести к увеличению толщины и/или диаметра компакт-диска свыше допустимых значений, а это, в свою очередь, может вызвать нарушение нормальной работы механизма CD-плеера.

Нарушение формы компакт-дисков

Механизм CD-плеера предназначен для работы только с круглыми компакт-дисками, поэтому компакт-диски с отклонениями от круглой формы могут привести к нарушению нормальной работы механизма.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ

В электронной системе вашего автомобиля применяются специальные конструктивные решения, обеспечивающие защиту от помех, вызываемых радиосигналами. Мобильные приемо-передающие радиостанции и телефоны должны правильно устанавливаться специально подготовленным персоналом. При установке такого оборудования необходимо выполнять следующие требования.

Провода электрического питания должны подсоединяться непосредственно к аккумуляторной батарее, а электрические предохранители должны располагаться к ней как можно ближе.

Антенны для приемо-передающих радиостанций должны устанавливаться на крыше или в задней части автомобиля. Необходимо проявлять осторожность при установке антенн с магнитным основанием. Магниты могут повлиять на точность или работоспособность компасов автомобилей, на которых они установлены.

Антенный кабель должен быть как можно короче и располагаться как можно дальше от электропроводки автомобиля. Используйте только полностью экранированный коаксиальный кабель.

Необходимо тщательно произвести монтаж антенны и кабеля, чтобы обеспечить низкий коэффициент стоячей волны (SWR).

Мобильное радиооборудование, имеющее повышенную мощность, может потребовать соблюдения специальных мер предосторожности.

После установки радиооборудования необходимо каждый раз проверять влияние помех, которые может создавать это оборудование, на работу электронных систем автомобиля.

ВЛИЯНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

При некоторых условиях работа сотового телефона в вашем автомобиле может вызывать посторонний шум или искажения звука аудиосистемы. Это не приводит к повреждению аудиосистемы. Подобное явление можно ослабить или устранить, если перенести антенну сотового телефона в другое место. Если не удается избавиться от помех при работе аудиосистемы путем перемещения антенны сотового телефона, рекомендуется уменьшать уровень громкости аудиосистемы или выключать ее при пользовании сотовым телефоном.