23–43–20–39

ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР. ЗАМЕНА

ДЕМОНТАЖ

(1) Снять облицовку переднего бампера (Следует обратиться к разделу 13–20–01–01).
(2) Отсоединить шланг подвода жидкости (рис. 1).
(3) Отсоединить фиксатор крепления жиклера (рис. 1).
(4) Извлечь жиклер из облицовки переднего бампера.

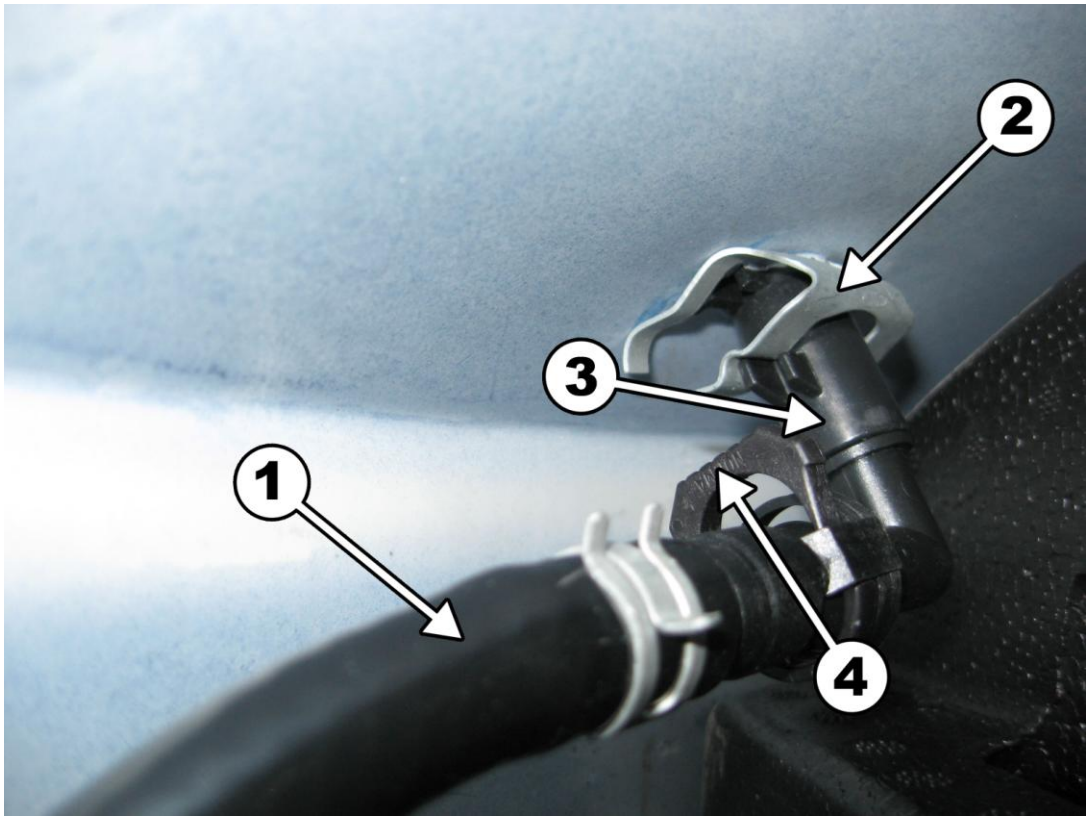


Рис. 1 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

1 – ШЛАНГ ПОДВОДА ЖИДКОСТИ
2 – ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ЖИКЛЕРА
3 – ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
4 – ФИСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА ПРОВОДА ЖИДКОСТИ К ЖИКЛЕРУ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР



Рис. 2 СПОСОБ ОТСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА ПРОВОДА ЖИДКОСТИ К ЖИКЛЕРУ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

УСТАНОВКА

(1) Установить жиклер из облицовки переднего бампера.
(2) Присоединить фиксатор крепления жиклера (рис. 1).
(3) Присоединить шланг подвода жидкости (рис. 1).
(4) Снять облицовку переднего бампера (Следует обратиться к разделу 13–20–01–01).