13–20–01–01

ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

СНЯТИЕ

Для снятия облицовки переднего бампера нет необходимости в снятии передних фар.
(1) Поднять и зафиксировать автомобиль на подпорках.
(2) Снять крепежные элементы между облицовкой и передним брызговиком (рис. 1).
(3) Снять крепежные элементы, соединяющие верх облицовки с верхней поперечной балкой.
(4) Снять крепежные элементы, соединяющие низ облицовки с панелью радиатора и воздухозаборниками системы охлаждения тормозов.
(5) Снять винты, соединяющие облицовку с передними щитками.

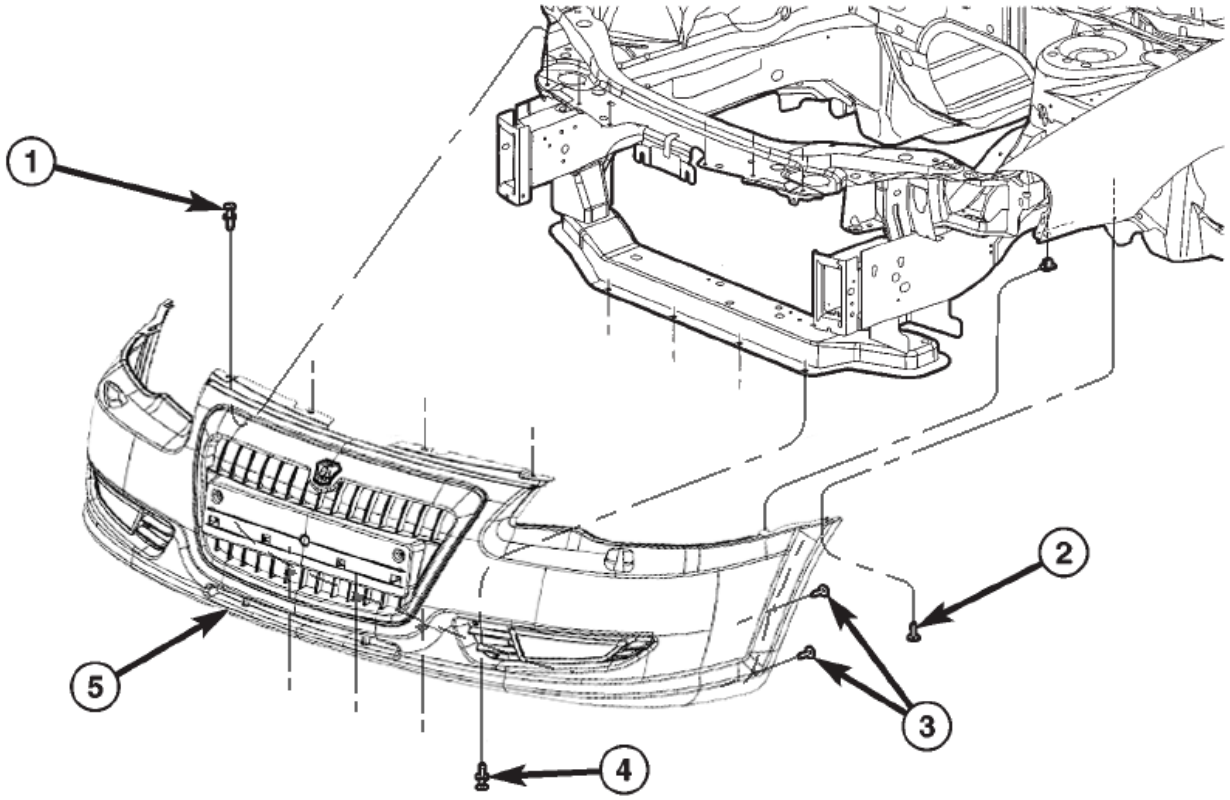


Рис. 1 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЯЯ


1 – ШТИФТ НАЖИМНОЙ (СОЕДИНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ С ВЕРХНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКОЙ)
2 – ВИНТ И ШАЙБА (СОЕДИНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ СО ЩИТКОМ)
3 – ВИНТ (СОЕДИНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ С БРЫЗГОВИКОМ)
4 – ШТИФТ НАЖИМНОЙ (СОЕДИНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ С НИЖНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКОЙ И ВОЗДУХОЗАБОРНИКАМИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРМОЗОВ)
5 – ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЯЯ

(6) Снять облицовку с крючков, на которых она крепится к нижней части щитка, оттянув ее на себя.
(7) Вынуть разъем проводов противотуманных фар из жгута проводов системы управления электронными системами кузова, если таковая имеется.
(8) Отсоединить шланг фароомывателей от бачка омывателя.
(9) Снять облицовку с автомобиля.


УСТАНОВКА

(1) Убедиться в том, что энергопоглотитель переднего бампера надлежащим образом прилегает к передней облицовке.
(2) Присоединить шланг фароомывателей к бачку омывателя.
(3) Вставить разъем проводов противотуманных фар в жгут проводов системы управления электронными системами кузова, если таковая имеется.
(4) Поместить облицовку на автомобиль в нужном положении (рис. 1).
(5) Наживить винты, соединяющие облицовку с передними щитками.
(6) Установить крепежные элементы, соединяющие низ облицовки с панелью радиатора и воздухозаборниками системы охлаждения тормозов.
(7) Установить крепежные элементы, соединяющие верх облицовки с верхней поперечной балкой.
(8) Установить крепежные элементы между облицовкой и передним брызговиком (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Облицовка переднего бампера поставляется без отверстий под фароомывателей. Отверстие сверлится по месту.

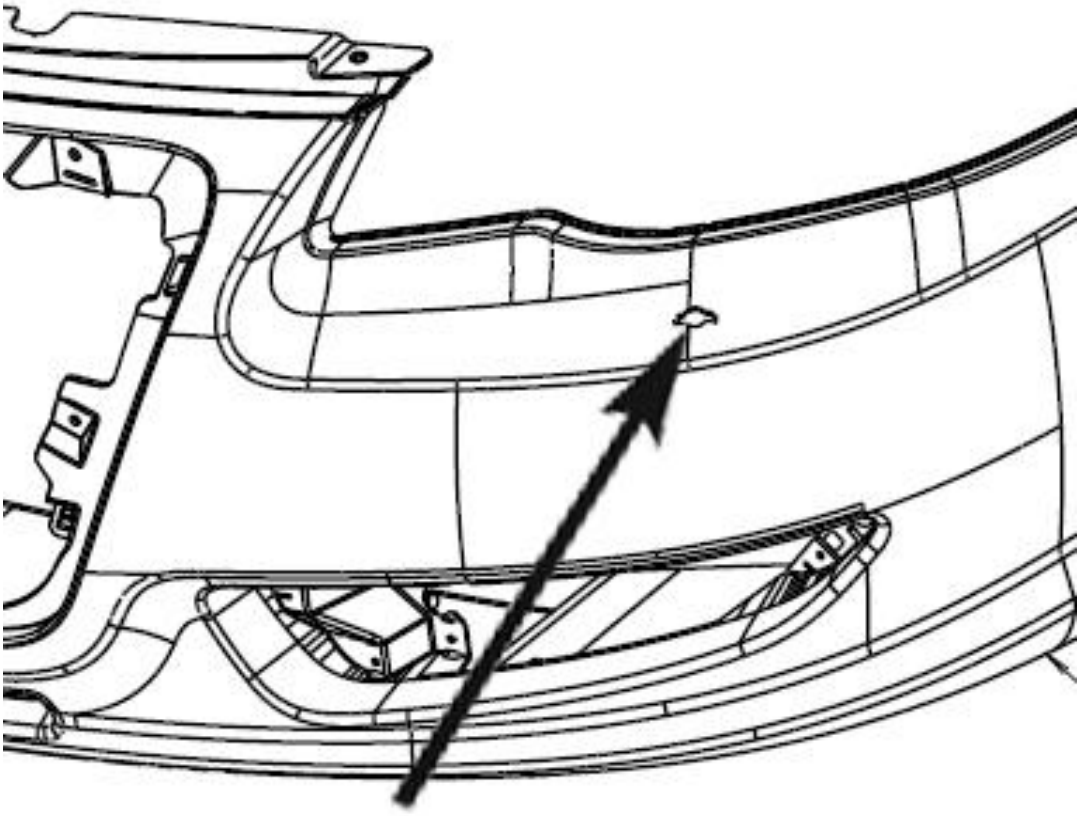

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАРООМЫВАТЕЛЯ

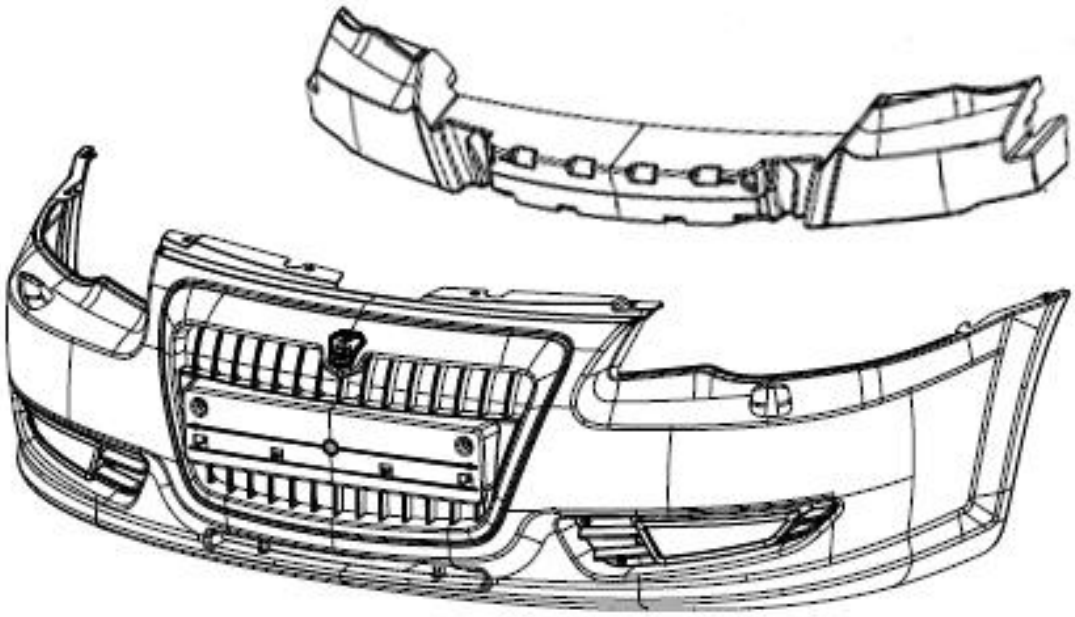

ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА