
09–60–10–01
ПРОБКА СЛИВНАЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

Запустить двигатель и дать ему поработать до достижения нормальной рабочей температуры.
(1) Установить автомобиль на ровную поверхность и выключить двигатель.
(2) Снять крышку маслозаливной горловины.
(3) Поднять автомобиль с помощью подъемника.
(4) Поместить подходящую емкость под слив картера двигателя.
(5) Снять сливную заглушку на картере и дать маслу стечь в емкость. Убедиться в отсутствии дефектов резьбы заглушки. При наличии повреждений заменить заглушку вместе с прокладкой.

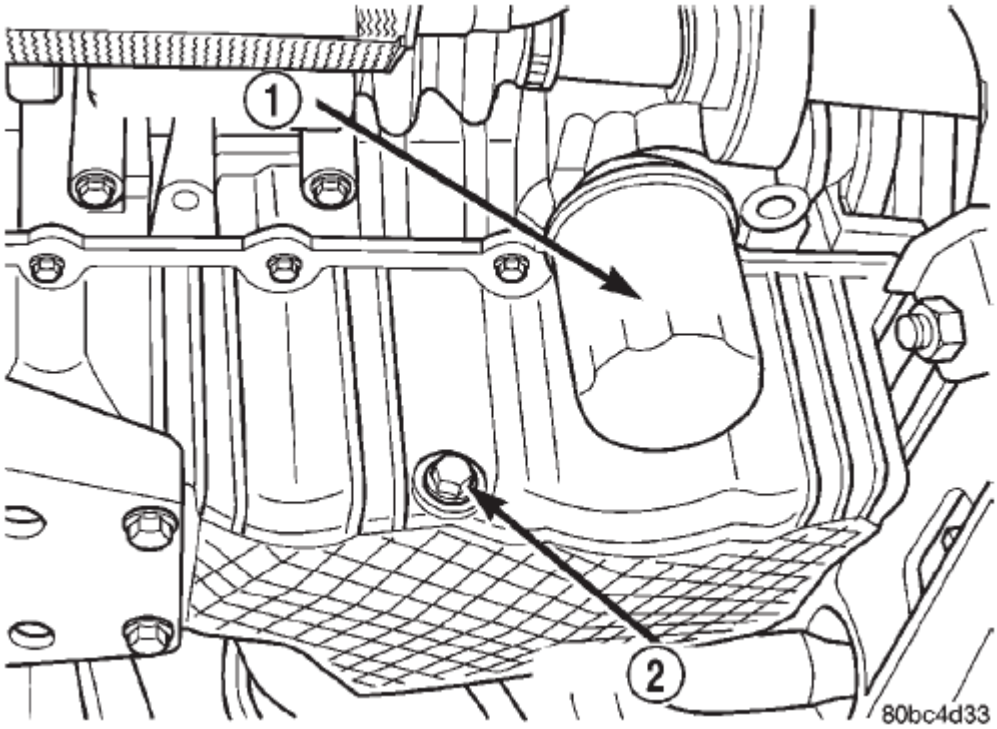

2 – СЛИВНАЯ ЗАГЛУШКА

УСТАНОВКА

(6) Установить и затянуть сливную заглушку картера двигателя.
(7) Опустить автомобиль и залить необходимое количество масла рекомендованного типа.
(8) Установить крышку маслозаливной горловины.
(9) Запустить двигатель и проверить его на наличие утечек.
(10) Выключить двигатель и проверить уровень масла.