09-05-30-07

ЗВЕЗДОЧКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

СНЯТИЕ

(1) Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
(2) Снять ремень привода ГРМ (См. документ 09–10–02–03).
(3) При снятии центрального болта удерживать все звездочки распределительного вала с помощью специального устройства 6847 (Рис. 1).

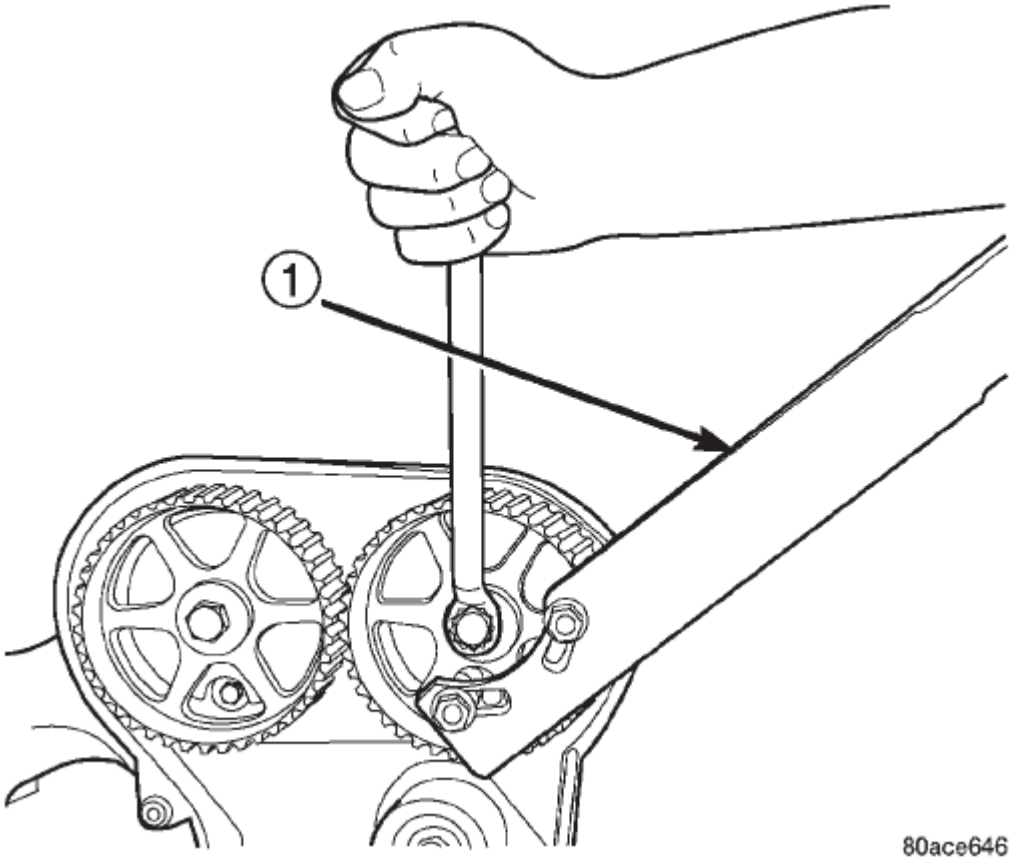


Рис. 1 Звездочка распределительного вала – Снятие/Установка
1 – СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6847

УСТАНОВКА

(1) Установить звездочки распределительного вала. Удерживать звездочки с помощью специального устройства 6847 и затянуть центральные болты моментом 115 Нм (Рис. 1).
(2) Установить ремень привода ГРМ (См. документ 09–10–02–03).
(3) Подключить отрицательный кабель аккумулятора.